

PLANKENDEUR OP STALEN FRAME

montagehandleiding



Materiaalstaat

Poortdeur 90 x 180 cm	
Aantal	Omschrijving (mm)
1	Stalen poortframe 90 x 155 cm
11	Verticale plank 180 cm
2	Horizontale plank 90 cm
40	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm
3	Vleugeltek schroef 4,2 x 32 mm

Poortdeur 100 x 180 cm	
Aantal	Omschrijving (mm)
1	Stalen poortframe 100 x 155 cm
11	Verticale plank 180 cm
2	Horizontale plank 100 cm
40	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm
3	Vleugeltek schroef 4,2 x 32 mm

Poortdeur 110 x 180 cm	
Aantal	Omschrijving (mm)
1	Stalen poortframe 110 x 155 cm
13	Verticale plank 180 cm
2	Horizontale plank 110 cm
44	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm
3	Vleugeltek schroef 4,2 x 32 mm

Poortdeur 120 x 180 cm	
Aantal	Omschrijving (mm)
1	Stalen poortframe 120 x 155 cm
13	Verticale plank 180 cm
2	Horizontale plank 120 cm
44	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm
3	Vleugeltek schroef 4,2 x 32 mm

Poortdeur 90 x 190 cm	
Aantal	Omschrijving (mm)
1	Stalen poortframe 90 x 155
11	Verticale plank 190 cm
2	Horizontale plank 90 cm
40	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm
3	Vleugeltek schroef 4,2 x 32 mm

Poortdeur 100 x 190 cm	
Aantal	Omschrijving (mm)
1	Stalen poortframe 100 x 155
11	Verticale plank 190 cm
2	Horizontale plank 90 cm
40	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm
3	Vleugeltek schroef 4,2 x 32 mm


Poortdeur 110 x 190 cm	
Aantal	Omschrijving (mm)
1	Stalen poortframe 110 x 155
13	Verticale plank 190 cm
2	Horizontale plank 90 cm
44	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm
3	Vleugeltek schroef 4,2 x 32 mm

Poortdeur 120 x 190 cm	
Aantal	Omschrijving (mm)
1	Stalen poortframe 120 x 155
13	Verticale plank 190 cm
2	Horizontale plank 90 cm
44	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm
3	Vleugeltek schroef 4,2 x 32 mm

Stap 1

Leg het poortframe neer en plaats aan de boven- en onderzijde van het poortframe een horizontale regel. Plaats het poortframe met de lip naar de onderzijde.

Aantal	Omschrijving
2	Verticale plank
1	Stalen poortframe

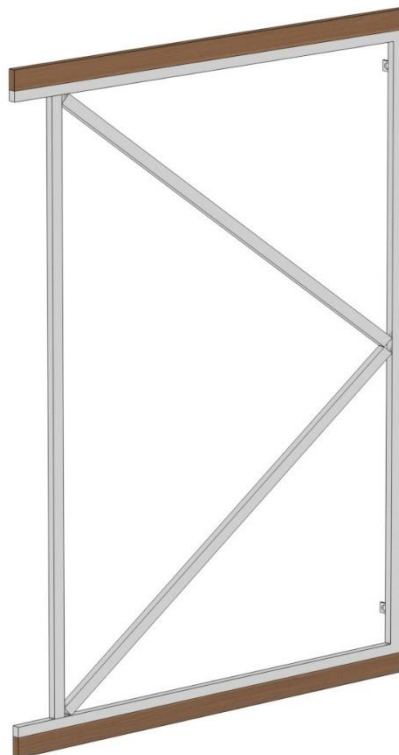

Stap 2

Bevestig aan de linker- en rechterbuitenzijde een verticale plank op de horizontale regel. Gebruik per plank 2 schroeven aan de onderzijde en 2 schroeven aan de bovenzijde.


Aantal	Omschrijving
2	Horizontale plank
8	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm



Stap 3

Bevestig vervolgens de rest van de verticale planken aan de voorzijde. Gebruik per plank 2 schroeven aan de onderzijde en 2 schroeven aan de bovenzijde. Bevestig vervolgens de plank aan de rechterzijde met een vleugelteks schroef op het stalen poortframe.



Aantal	Omschrijving
3 of 4	Verticale plank
12 of 16	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm
1	Vleugelteks schroef 4,2 x 32 mm

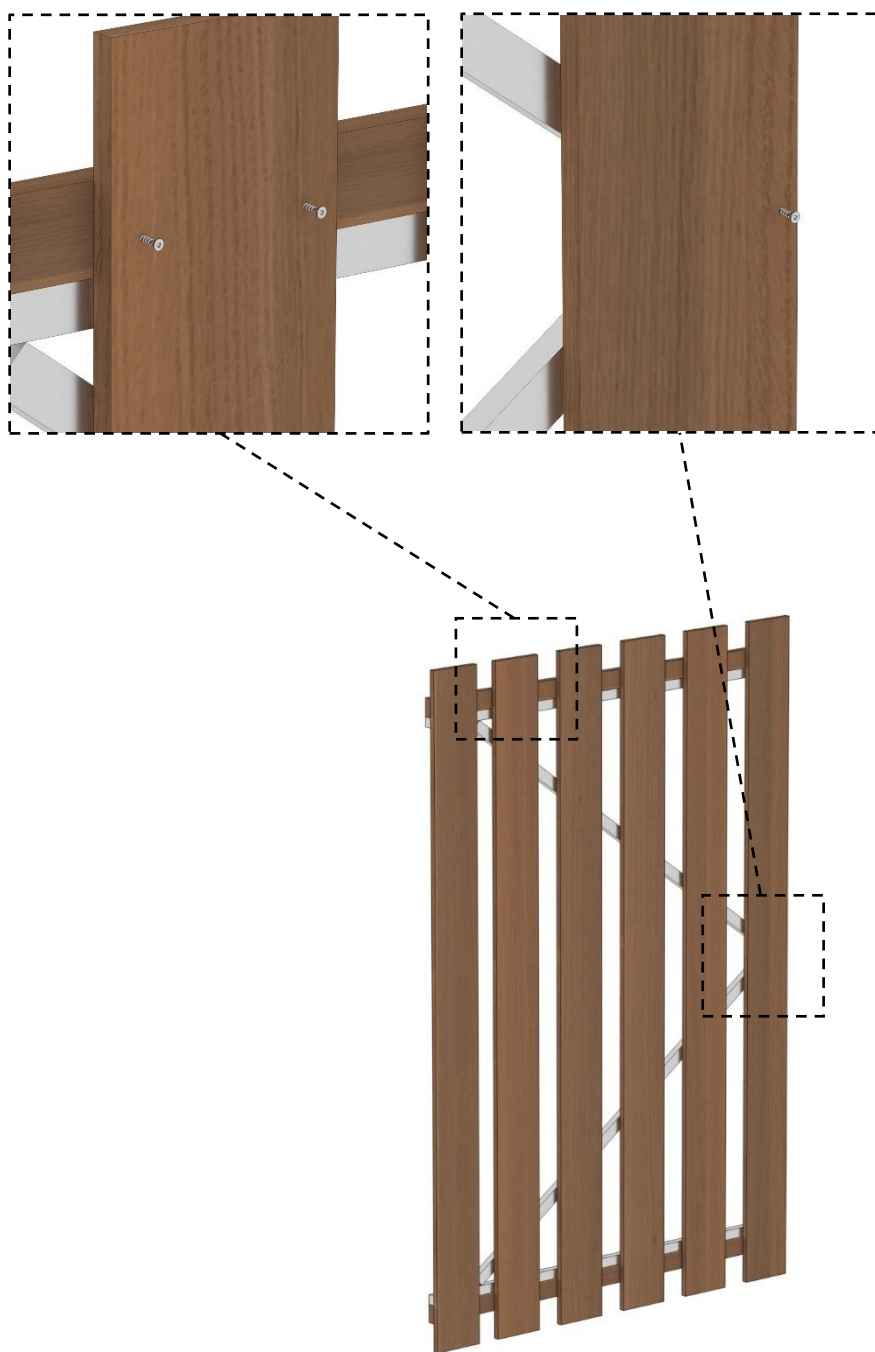

Stap 5

Zaag een verticale plank door het midden en maak een inkeping rondom de lippen van het poortframe zoals afgebeeld is. Bevestig vervolgens aan de linker- en rechterzijde een verticale plank. Gebruik per plank 1 schroef aan de onderzijde en 1 schroef aan de bovenzijde. Bevestig vervolgens de plank aan de linkerzijde met 2x een vleugelteks schroef op het stalen poortframe.

Aantal	Omschrijving
2	Verticale plank
4	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm
2	Vleugelteks schroef 4,2 x 32 mm

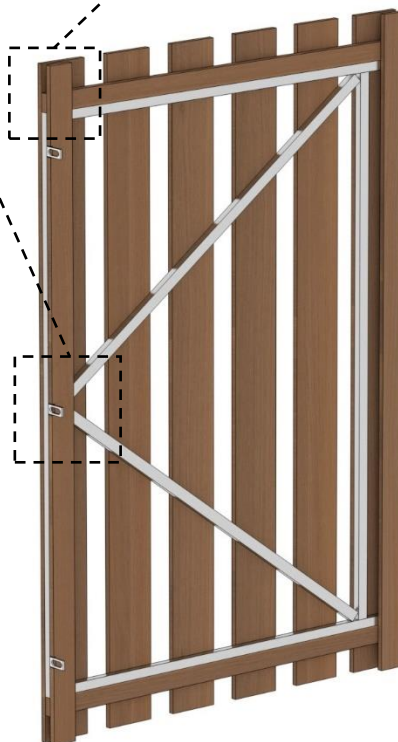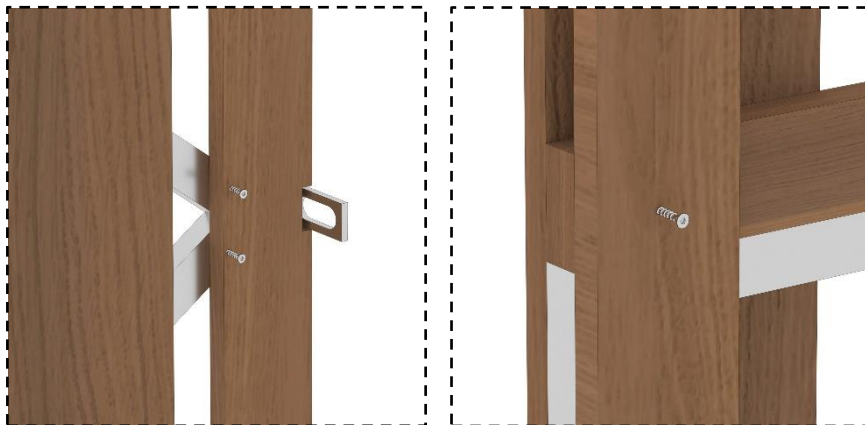

Stap 6

Bevestig vervolgens de rest van de verticale planken aan de achterzijde. Gebruik per plank 2 schroeven aan de onderzijde en 2 schroeven aan de bovenzijde.

Aantal	Omschrijving
4 of 5	Verticale plank
16 of 20	Spaanderplaatschroef 4 x 30 mm

