



SEMPERGREEN® INSTALLATIE PLACE 'N GO® SEDUMTRAYS

Deze aanleginstructie is geschikt voor daken met een maximale dakhelling van 15 graden.

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

- Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen).
- Maak een realistische planning ten aanzien van transport, personeel, verticaal transport en/of ander materiaal.
- Wijs een locatie aan waar de pallets met Sedumtrays direct na het lossen tijdelijk geplaatst kunnen worden.
- Controleer de mogelijkheid om het groendak direct na installatie te verzadigen met water.

BIJ AANKOMST VAN DE SEDUMTRAYS


- Zet de pallets met Sedumtrays zoveel mogelijk in de schaduw.
- Houd met het installeren van het groendak rekening met de weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
- Verdeel - afhankelijk van de toegestane maximale dakbelasting - de materialen over het dakoppervlak.



STAP 1 - Schoonmaken

Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen.

Controleer of de dakbedekking niet beschadigd is, om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.

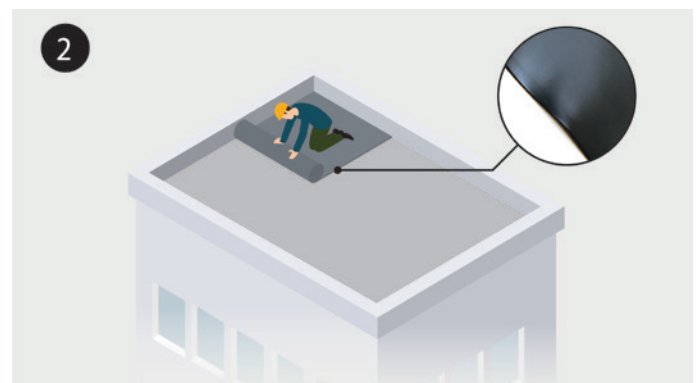

STAP 2 - Wortelwerende folie aanbrengen (optioneel)


Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om een wortelwerende folie toe te passen. Bedek ook de opstaande dakrand. Zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van 50 cm.

Knip bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit het wortelwerende folie. Bedek de hemelwaterafvoer(en) met een bladvanger, bolrooster of inspectieput.




STAP 3 - Eerste Sedumtray plaatsen

Plaats de eerste Sedumtray op het dak. Begin in de hoek en houd ongeveer 20 tot 30 cm afstand van de dakrand.

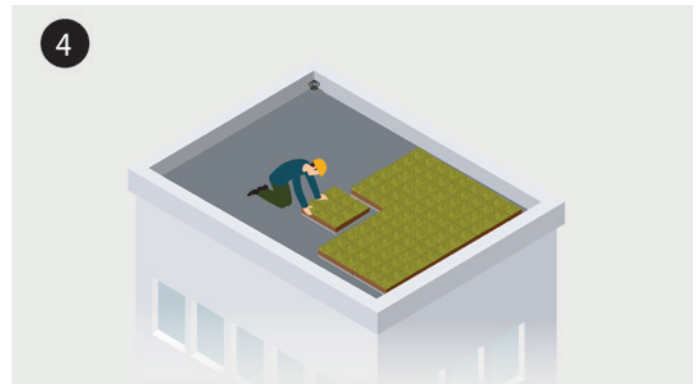

STAP 4 - Plaatsing volgende Sedumtrays

Bedek het hele dak met de Place 'n go Sedumtrays. Plaats de trays goed aansluitend tegen elkaar.

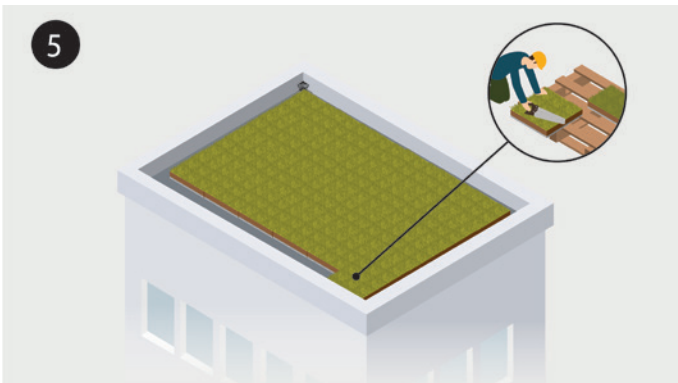

STAP 5 - Op maat maken (optioneel)


Wanneer het dak niet volledig te bedekken is met hele trays, kunnen de trays gemakkelijk op maat gesneden worden. Bepaal de juiste afmeting en snijd de tray met een kartelmes door.

Doe dit nooit direct op de dakbedekking!




STAP 6 - Grindstrook aanbrengen

Stort het grind tussen het groendak en de dakrand. De grindlaag kan aangevuld worden tot gelijke hoogte van de Sedumtrays.

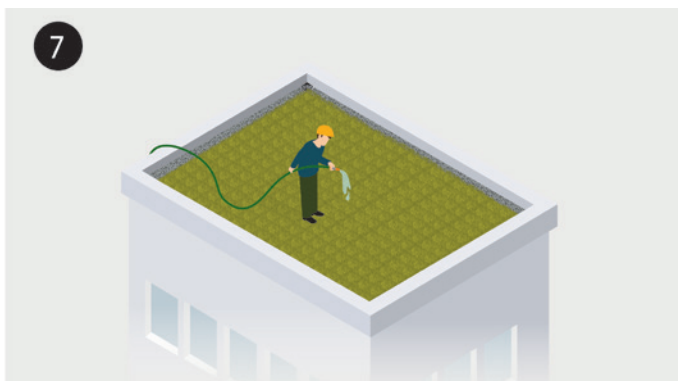

STAP 7 - Irrigeren

Bewater het groendak direct na aanleg. Bewater het groendak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.

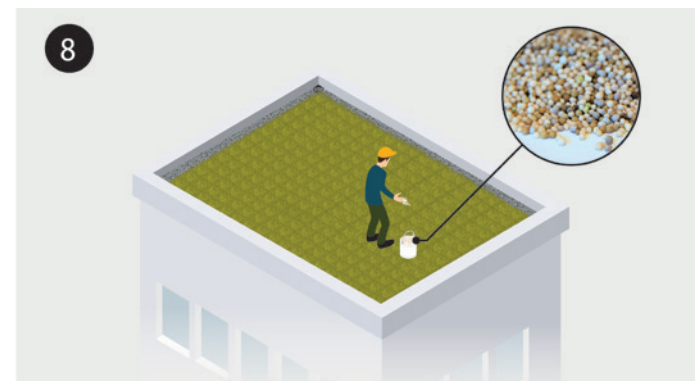

STAP 8 - Onderhoud en bemesting

Het onderhoud- en bemestingsadvies voor een Sedumdak kan opgevraagd worden via info@sempergreen.com. Of download het document 'Onderhoudsadvies Sedumdak' via de website.