


Technische Informatie WLC25

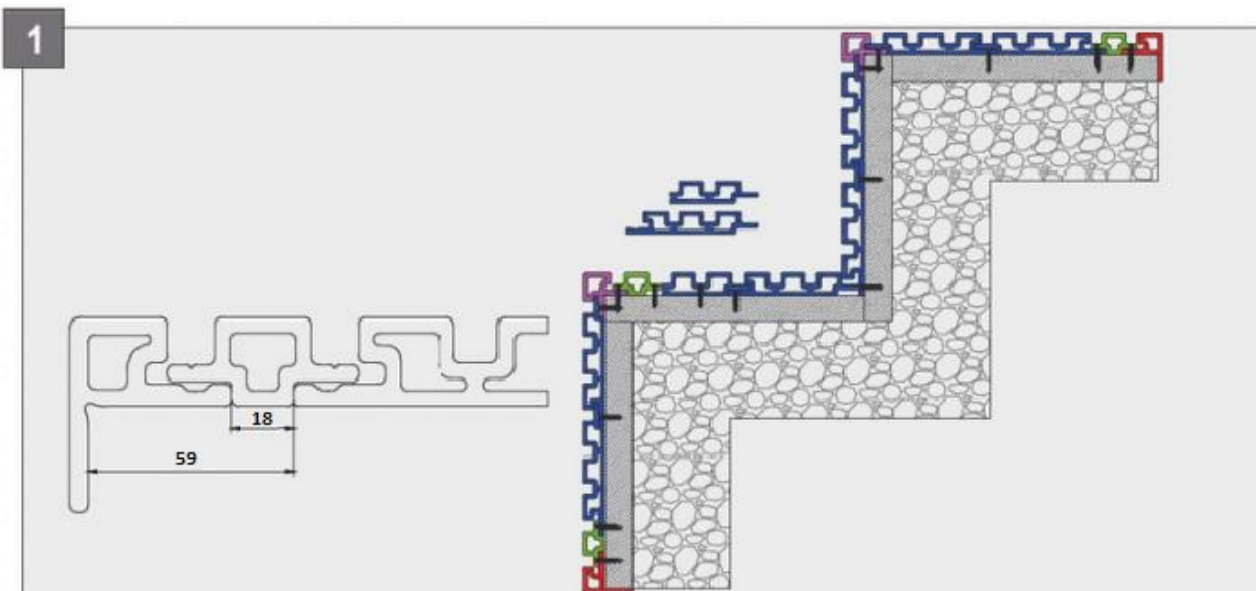

1. Evalueer de muurlengte en het installatie-effect van de muurhoek en bereken vervolgens hoeveel bekledingsplaten nodig zijn.
2. Installeer eerst de buitenste randband (gemarkeerd met paars) installeer vervolgens de bekledingspanelen in lijn met de richting als de breedte te lang is, voer dan een berekening uit voordat u gaat afkorten.
3. De laatste stap is om de verbindingsrand en het profiel te installeren, kort de bekledingsplaten af als de breedte niet goed is.

