

Terraskast - Armoire de terrasse

PAX 140 / PAX 190 / PAX 190/120

Montagehandleiding

Notice de montage



Manual

Manual de montage

Montageanleitung

ref. 20682 - ref. 20685

ref. 20683

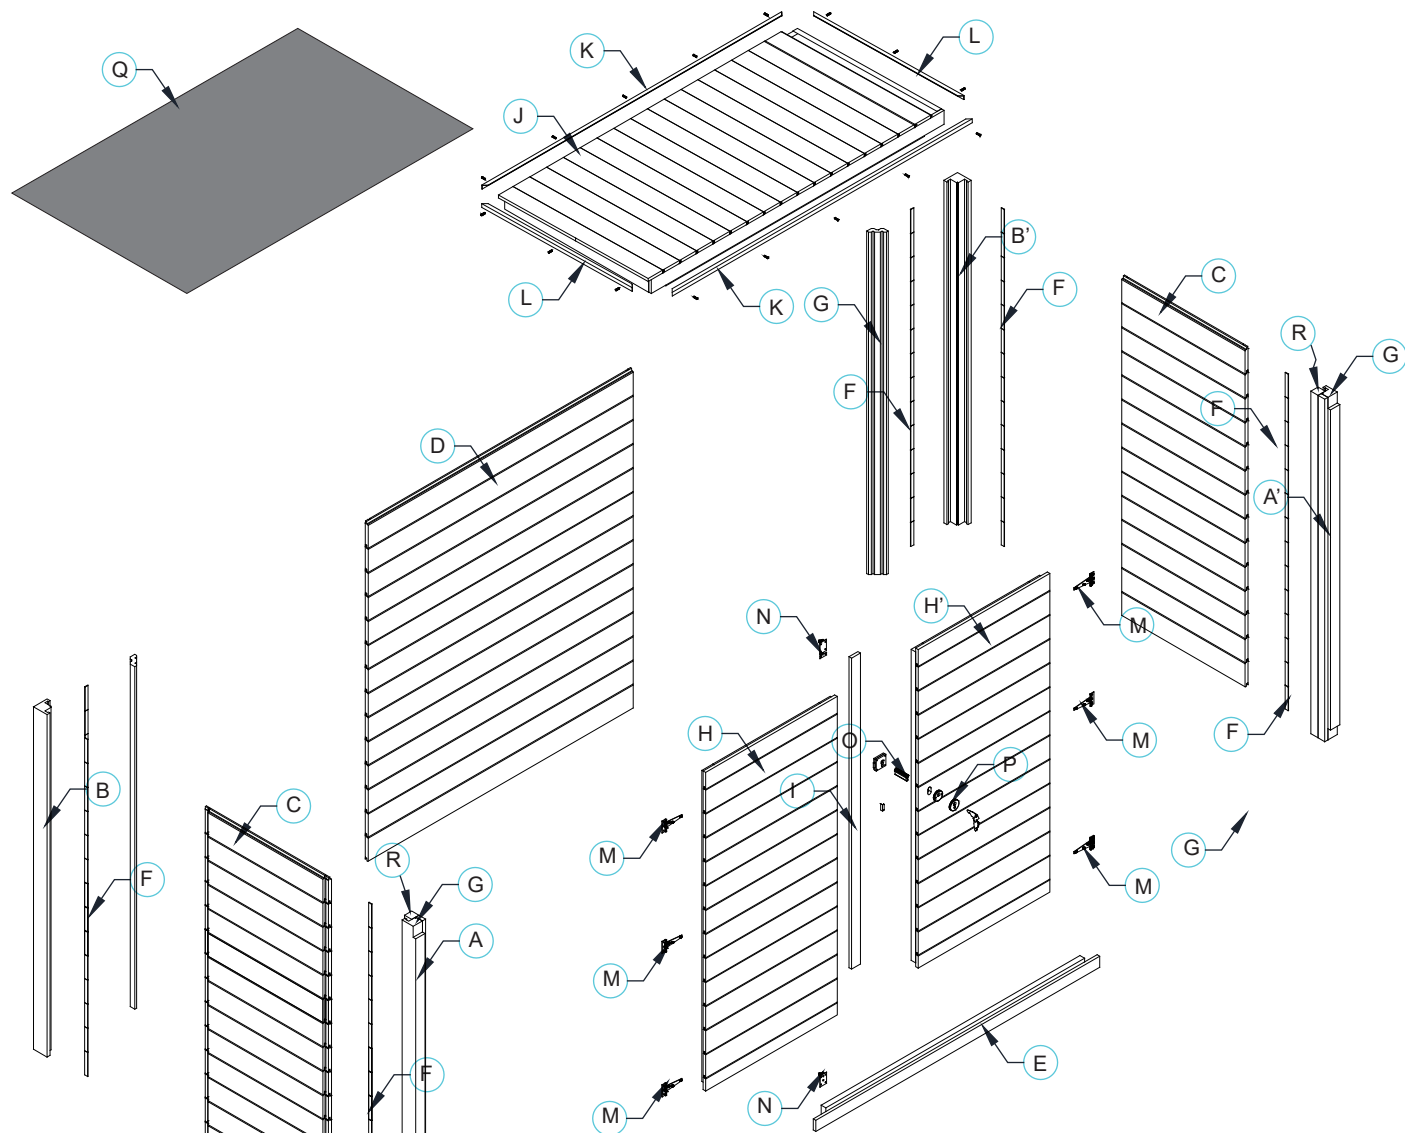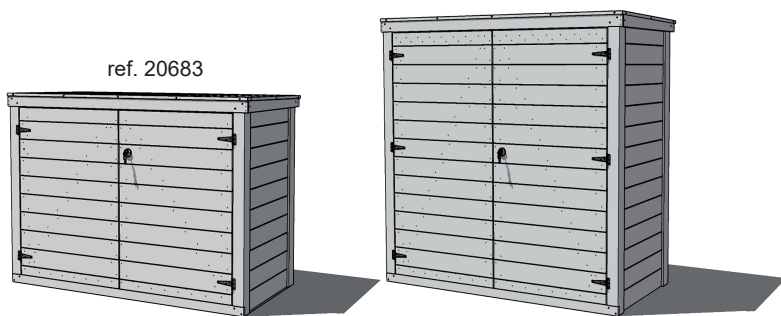

10x 5 x 70mm INOX

12x 4 x 60mm INOX


36x 4 x 30mm INOX

60x 3.5 x 35mm

14x 3.5 x 16mm

16 x 3.5 x 19mm zelfborend / autoperçant


1x lijm / colle

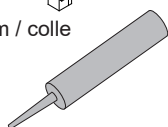




Terraskast - Armoire de terrasse PAX 190 / (PAX 140)*

- A. 2x Staanders voorkant L & R / Montants devant G & D - 1850mm / 1330mm*
- B. 2x Staanders achterkant L & R / Montants arrière G & D - 1850mm / 1330mm*
- C. 28x Blokhutplanken / Planches emboîtement - 770mm (20x PAX 140)*
- D. 14x Blokhutplanken / Planches emboîtement - 1655mm (10x PAX 140)*
- E. 1x Onderregel / Traverse - 45 x 80 x 1779mm
- F. 84x Plastic plaatjes / Plaques plastiques
- G. 4x Binnenhoek / coin intérieur
- H. H. Deuren / Portes
- I. 1x Slaglat / Butée - 16 x 56 x 1680mm / 16 x 56 x 1160mm (PAX 140)*
- J. 1x Voorgemonteerd dak / plancher de toit prémonté
- K. 2x ALU profiel lang / profil ALU long
- L. 2x ALU profiel kort / profil ALU court
- M. 6x Zwarte hengen zwaar / Pentures noirs lourds (4x PAX 140)*
- N. 2x Schuivertjes / loquets
- O. 1x Slotje + Cilinder + Sleutels + Plaatje / cerrure + cylindre + clés
- P. 1x Rondel cilinder / Entrée cylindre
- Q. 1x EPDM Folie / couverture EPDM
- R. 2x Afwerkingslat hoek / Latte de finition coin





01

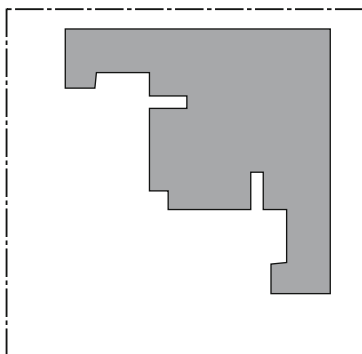



lengte: 1850 mm
 longueur: 1850 mm
 length: 1850 mm
 längde: 1850 mm

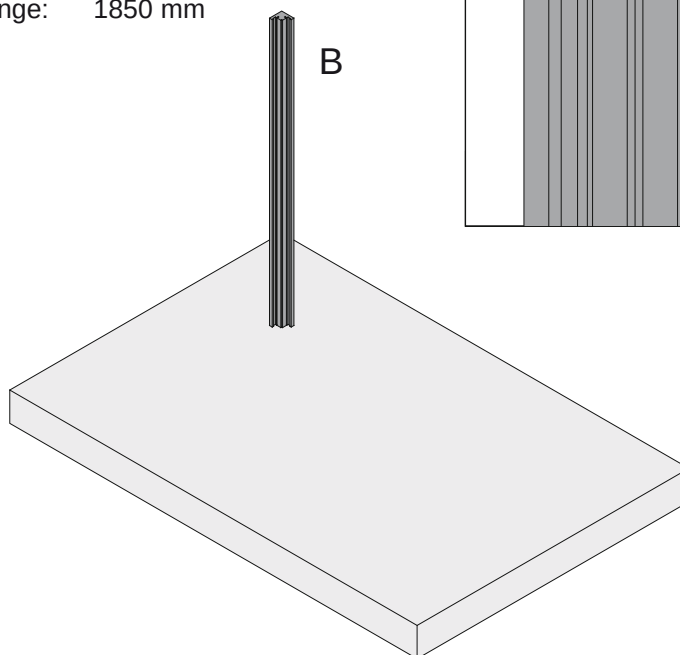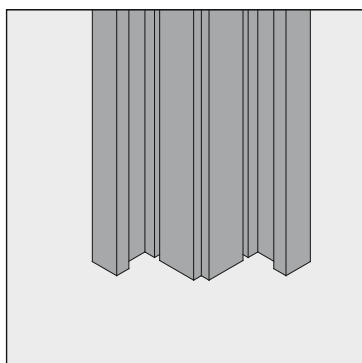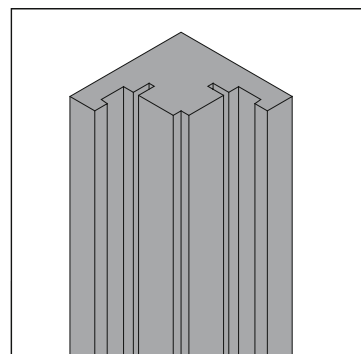


02

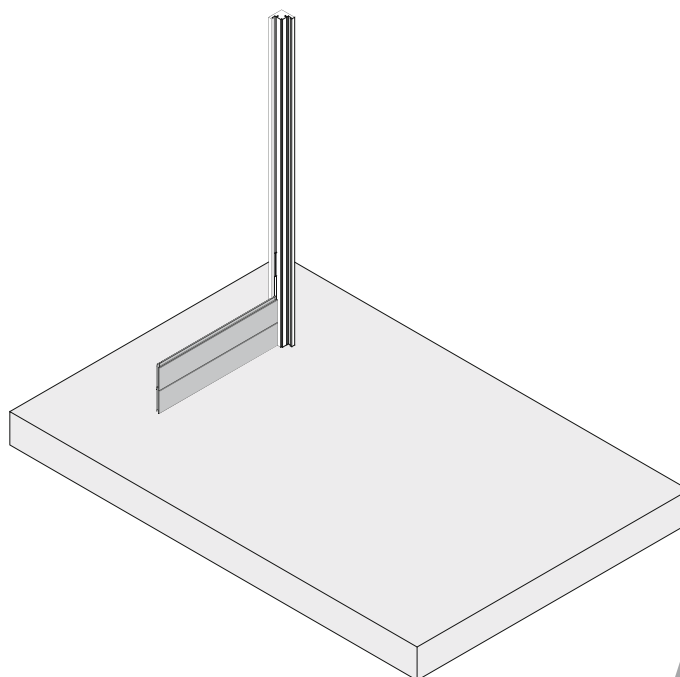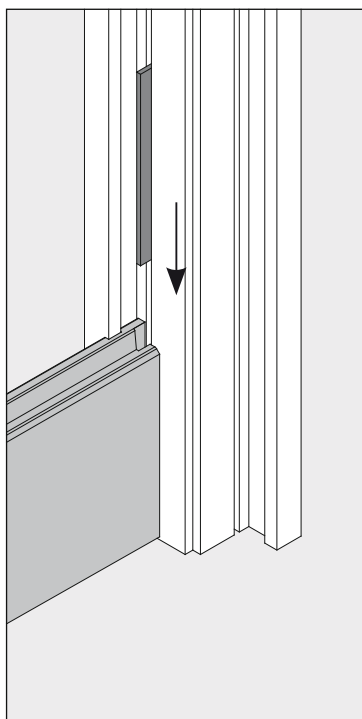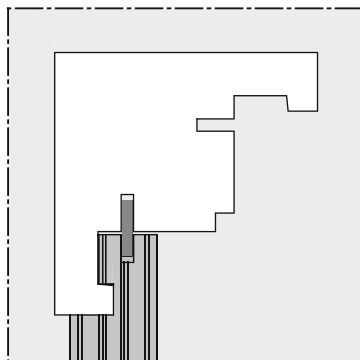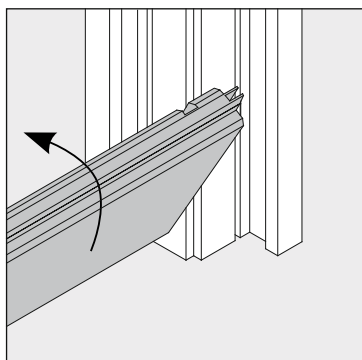

03

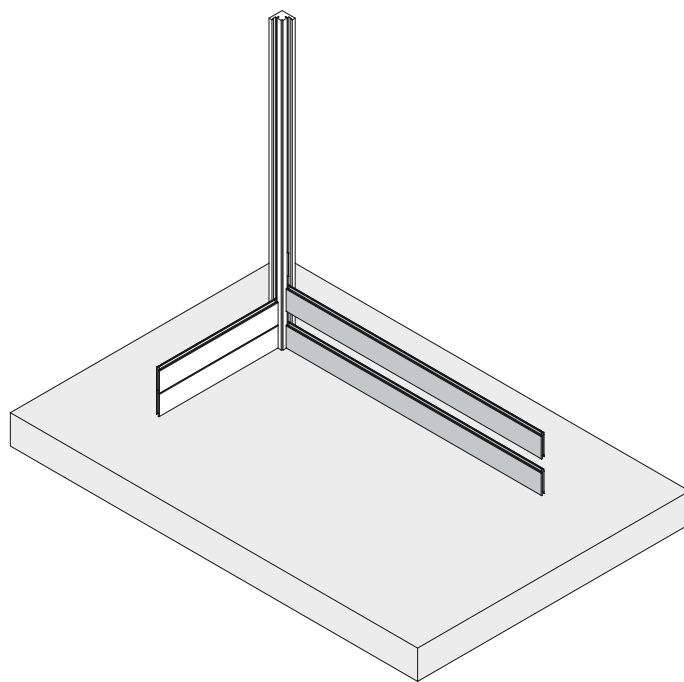
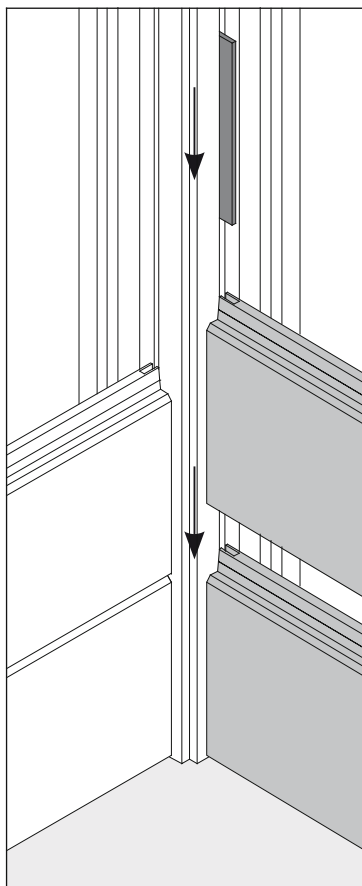


04

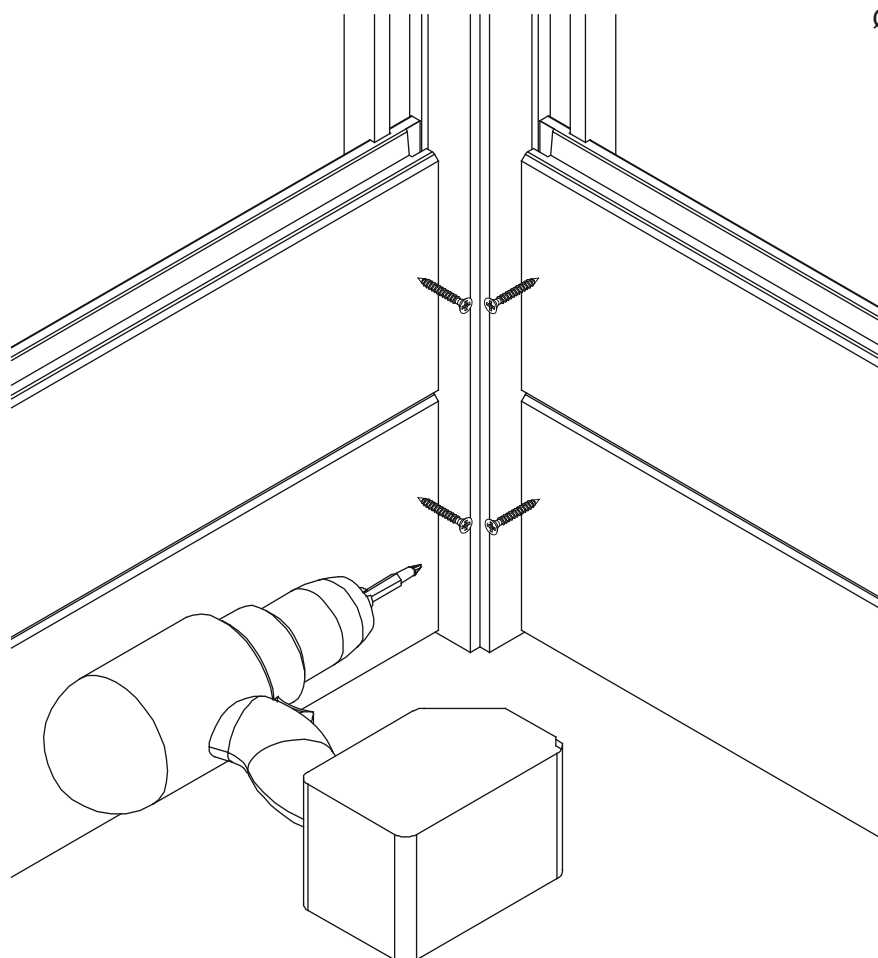




Ø 4 x 25 mm

05

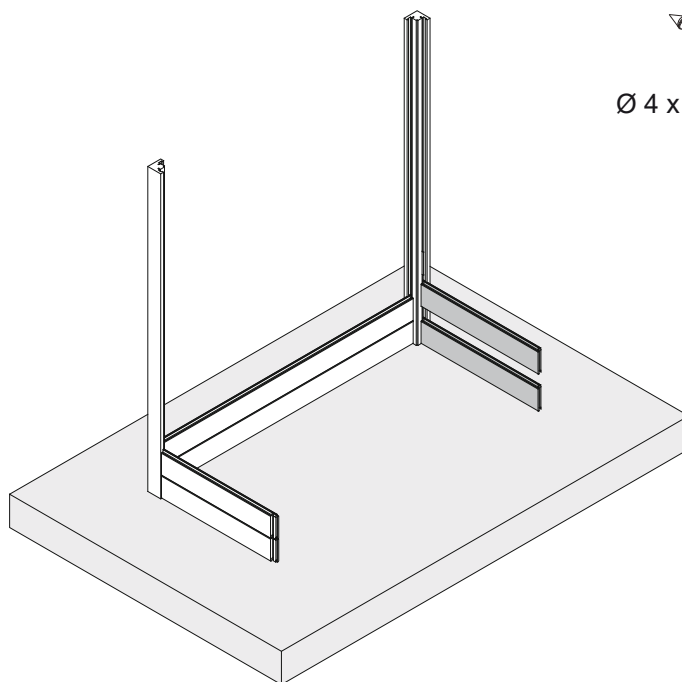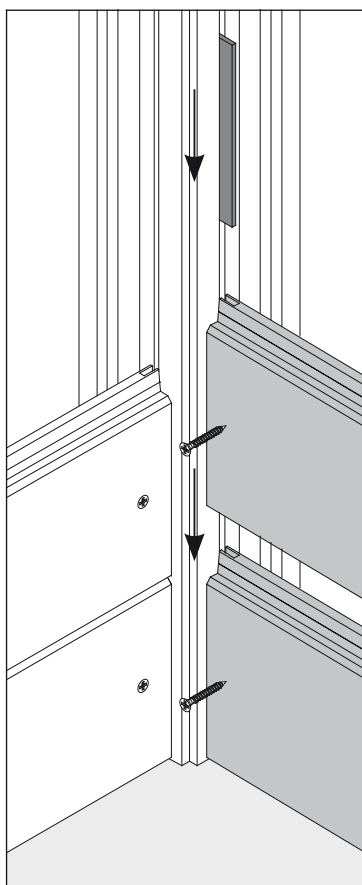


Ø 4 x 25 mm

06

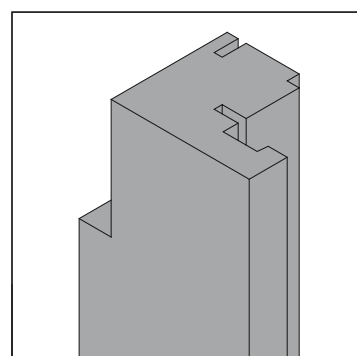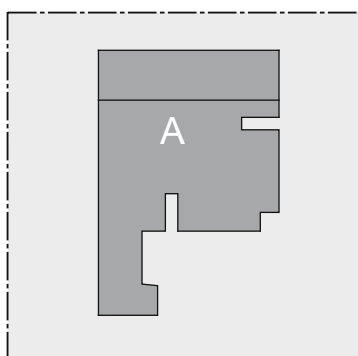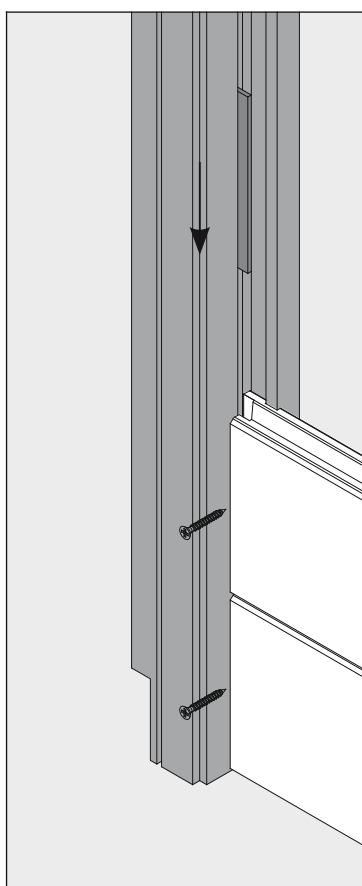


lengte: 1850 mm
 longueur: 1850 mm
 length: 1850 mm
 länga: 1850 mm

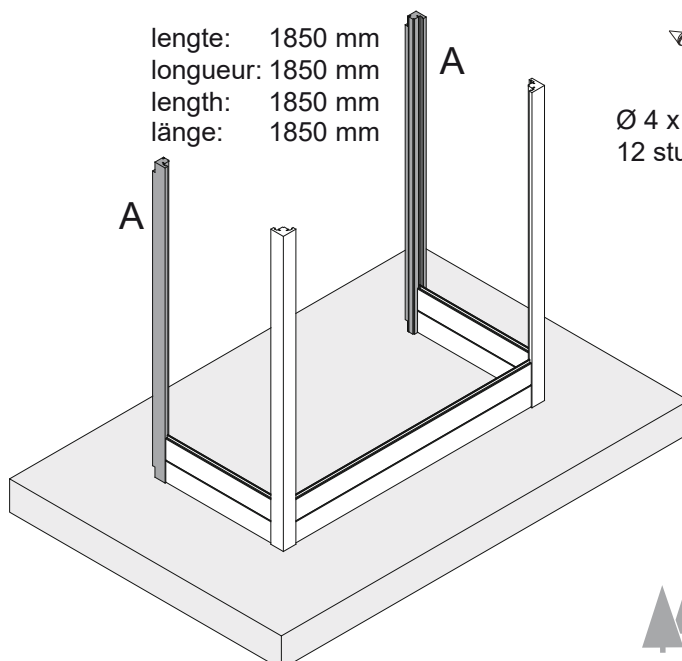


Ø 4 x 25 mm
 12 stuks/pièces



07

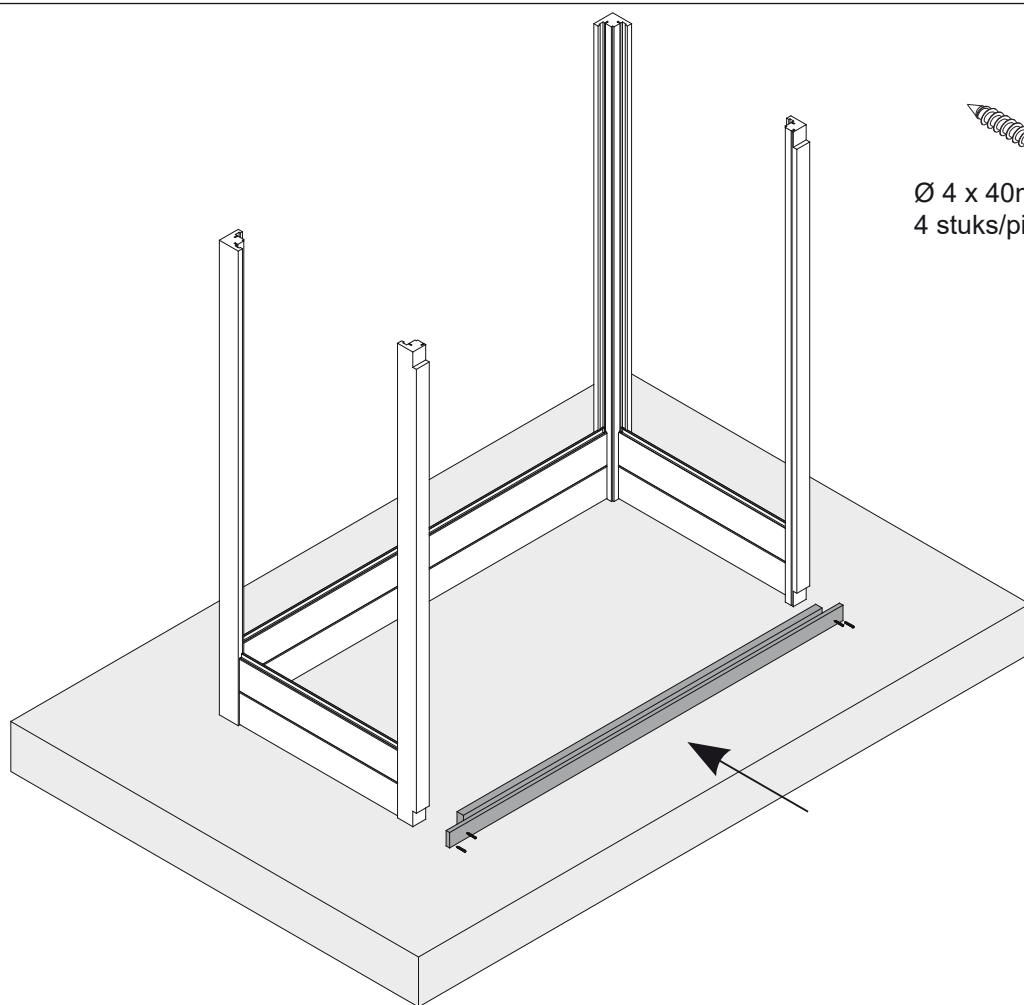



08

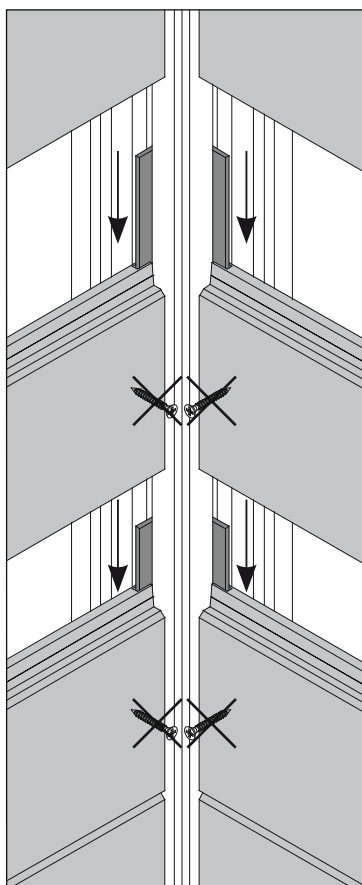


Ø 4 x 30mm

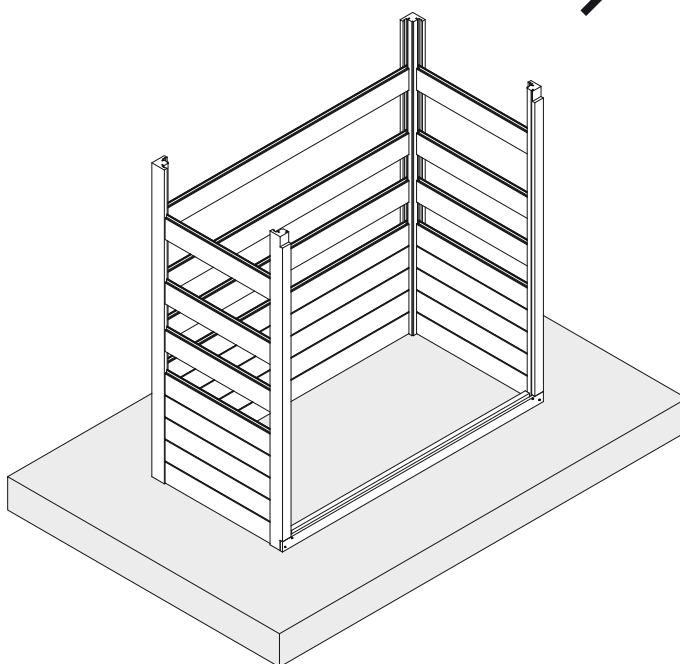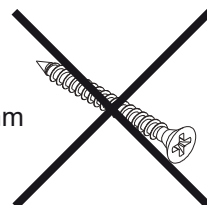

09

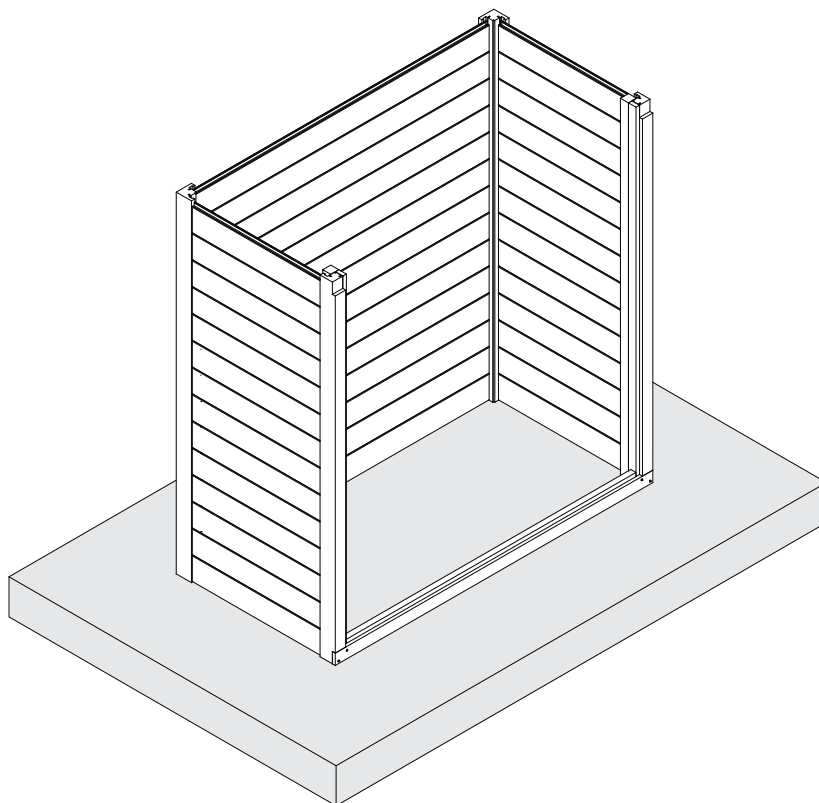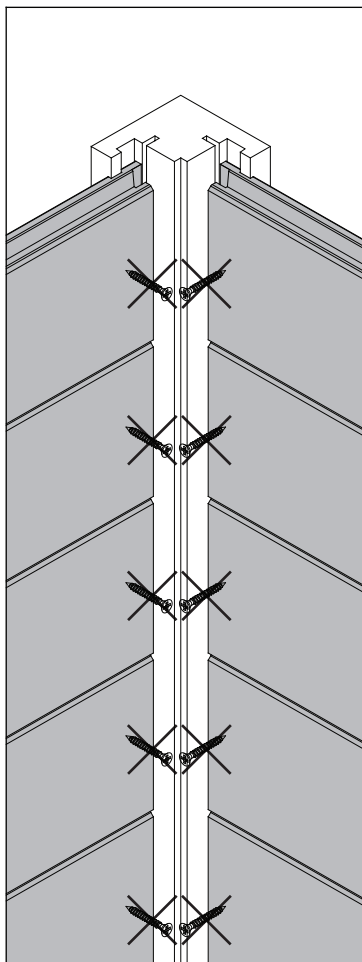

10






Ø 3.5 x 35mm

1. Schroef de bovenste twee planken 2 keer vast volgens de tekening in elke hoek.


1. vissez les deux planches plus hautes 2 fois dans le coin selon de plan.

2. Schroef de onderste plank 1 keer vast in elke hoek aan beide zijden.

2. vissez la planche la plus basse 1 fois dans le coin dans les deux sens

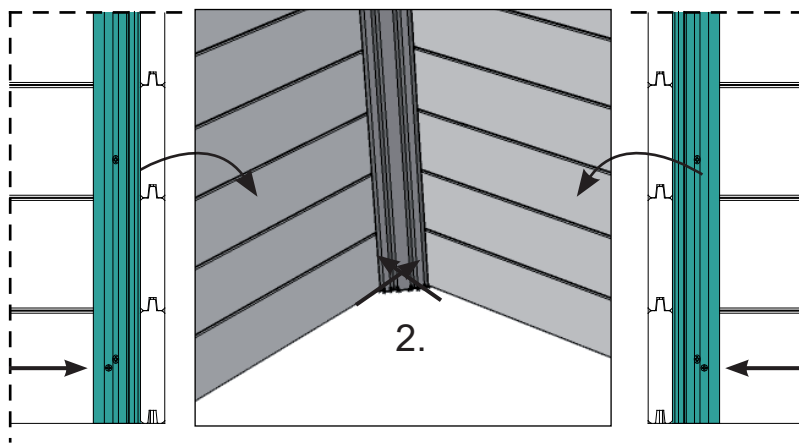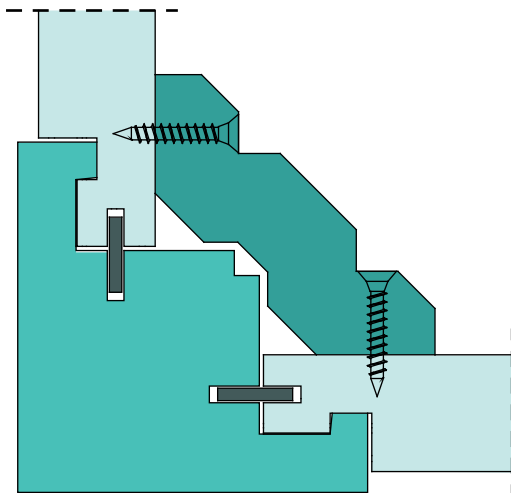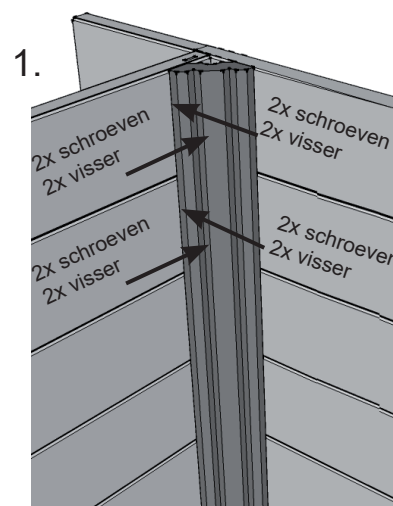


11




Ø 3 x 35mm

1.


herverdelen en vastschroeven
re-positionner et visser

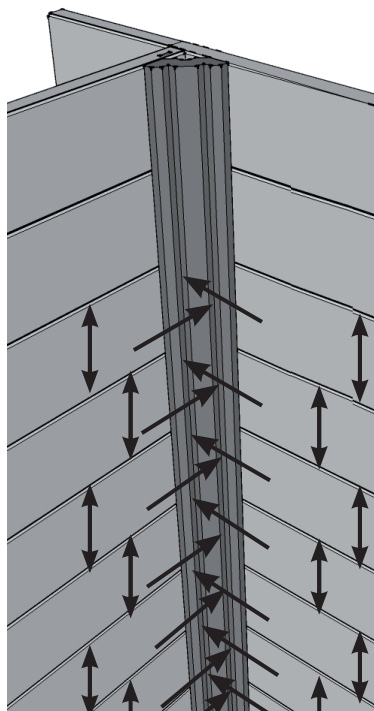

1. Indien er een hoogteverschil is tussen 2 wanden moet men de planken herverdelen waar de wand lager is. Schroef telkens elke plank 1 keer vast.
1. s'il y a une différence de hauteur entre 2 parois on doit re-positionner les planches où le paroi est plus bas. Vissez chaque planche 1 fois.

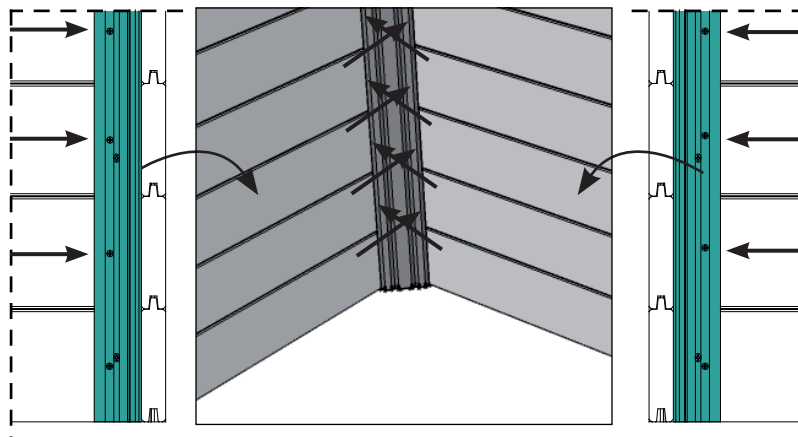


12

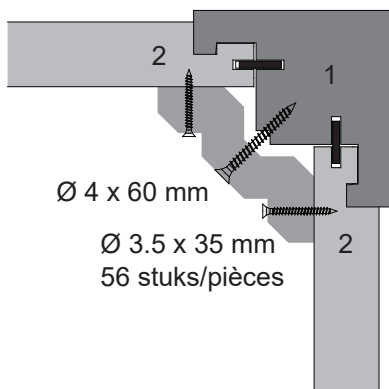

Ø 4 x 60 mm


Ø 3.5 x 35 mm
56 stuks/pièces

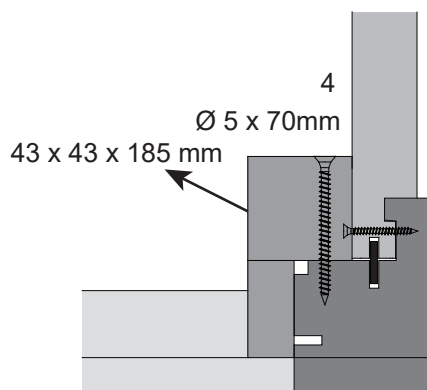


Ø 5 x 70mm

43 x 43 x 185 mm

3
Ø 4 x 25 mm
28 stuks/pièces

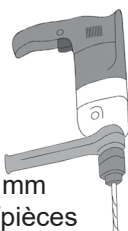


Ø 4

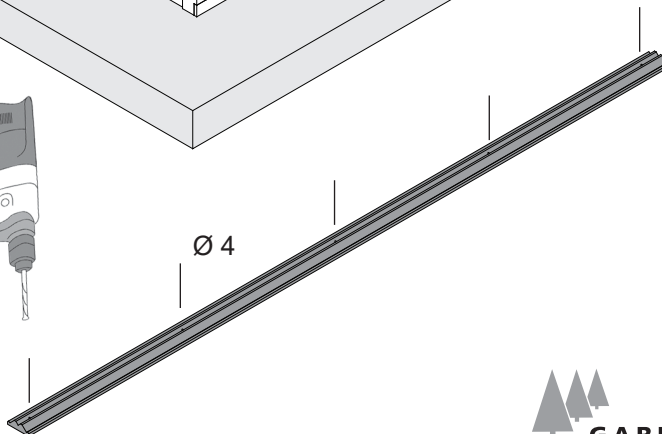


Ø 4 x 60 mm
10 stuks/pièces



Ø 5 x 70 mm
10 stuks/pièces

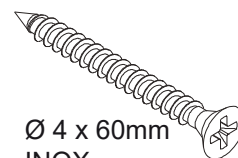


Ø 4 x 60mm
INOX
2 stuks/pièces




Ø 4 x 40mm
INOX
8 stuks/pièces

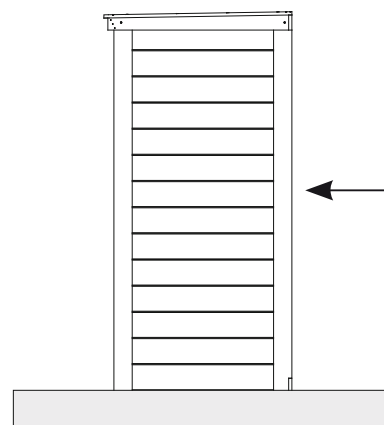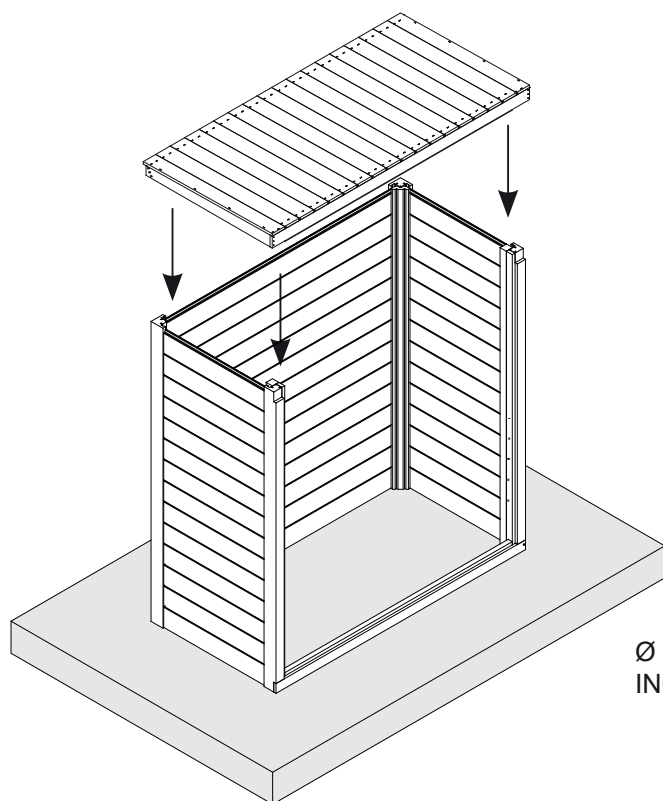


Voorzijde
Façade
Front side
Vorderseite

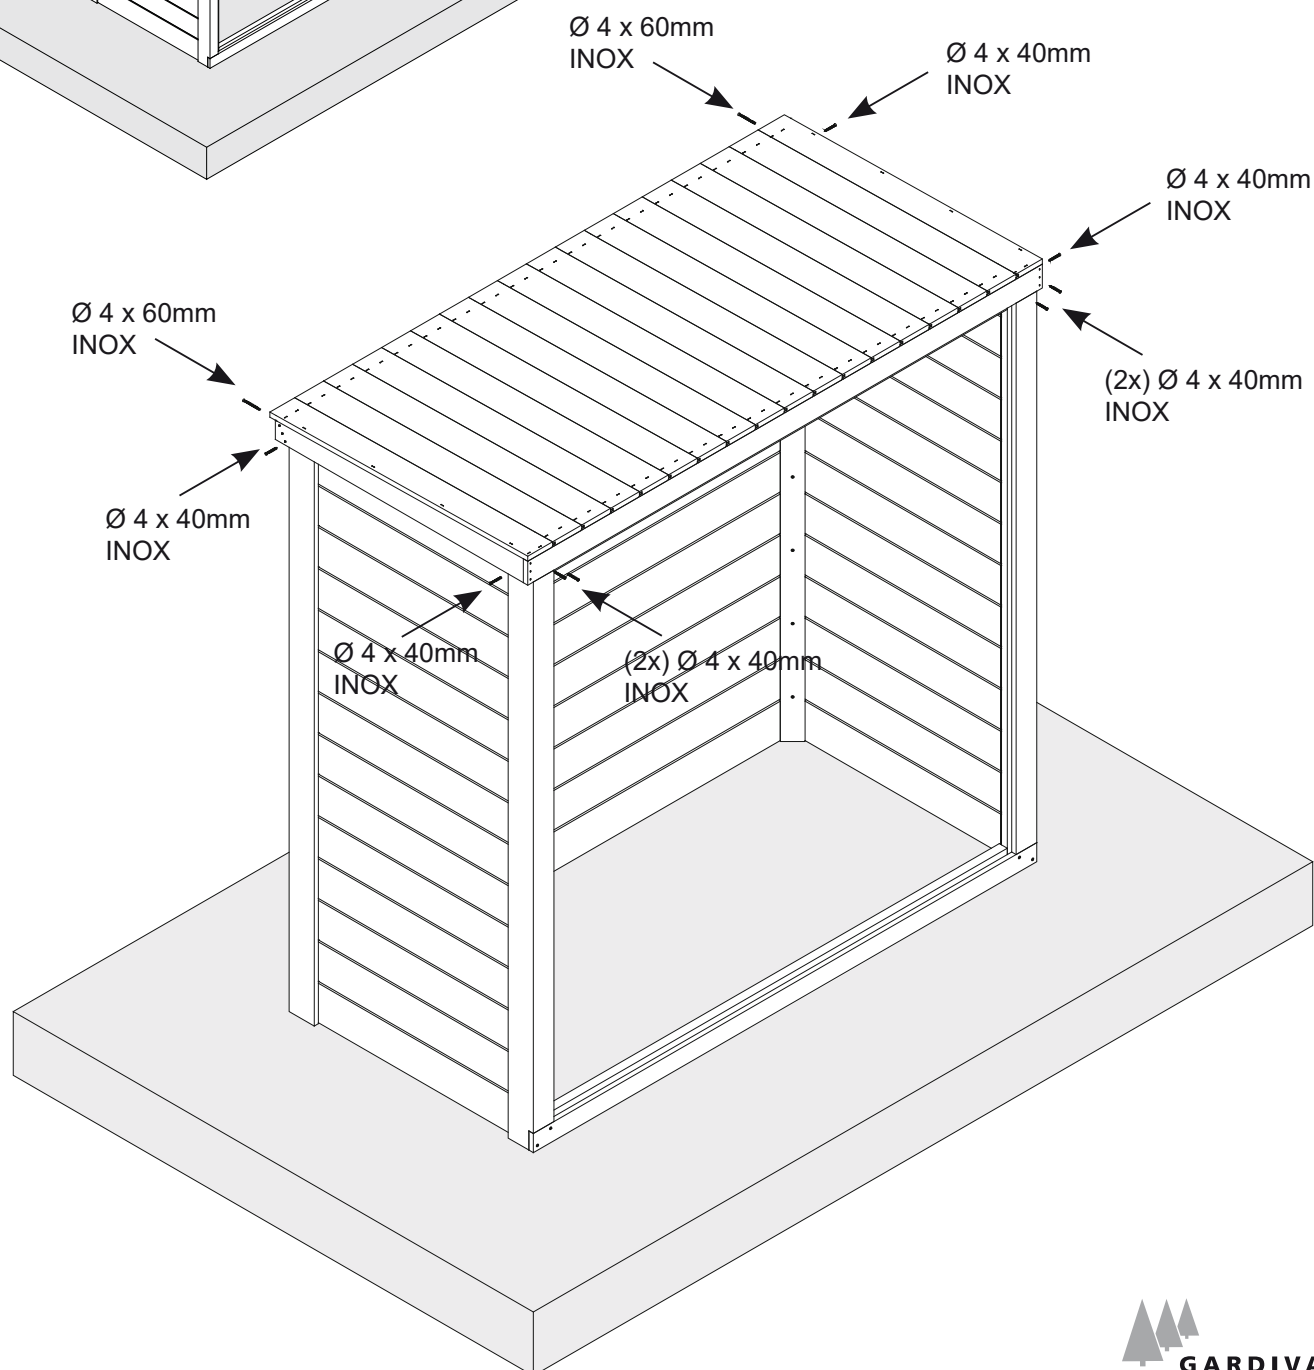


14A PAX 190 - deuren





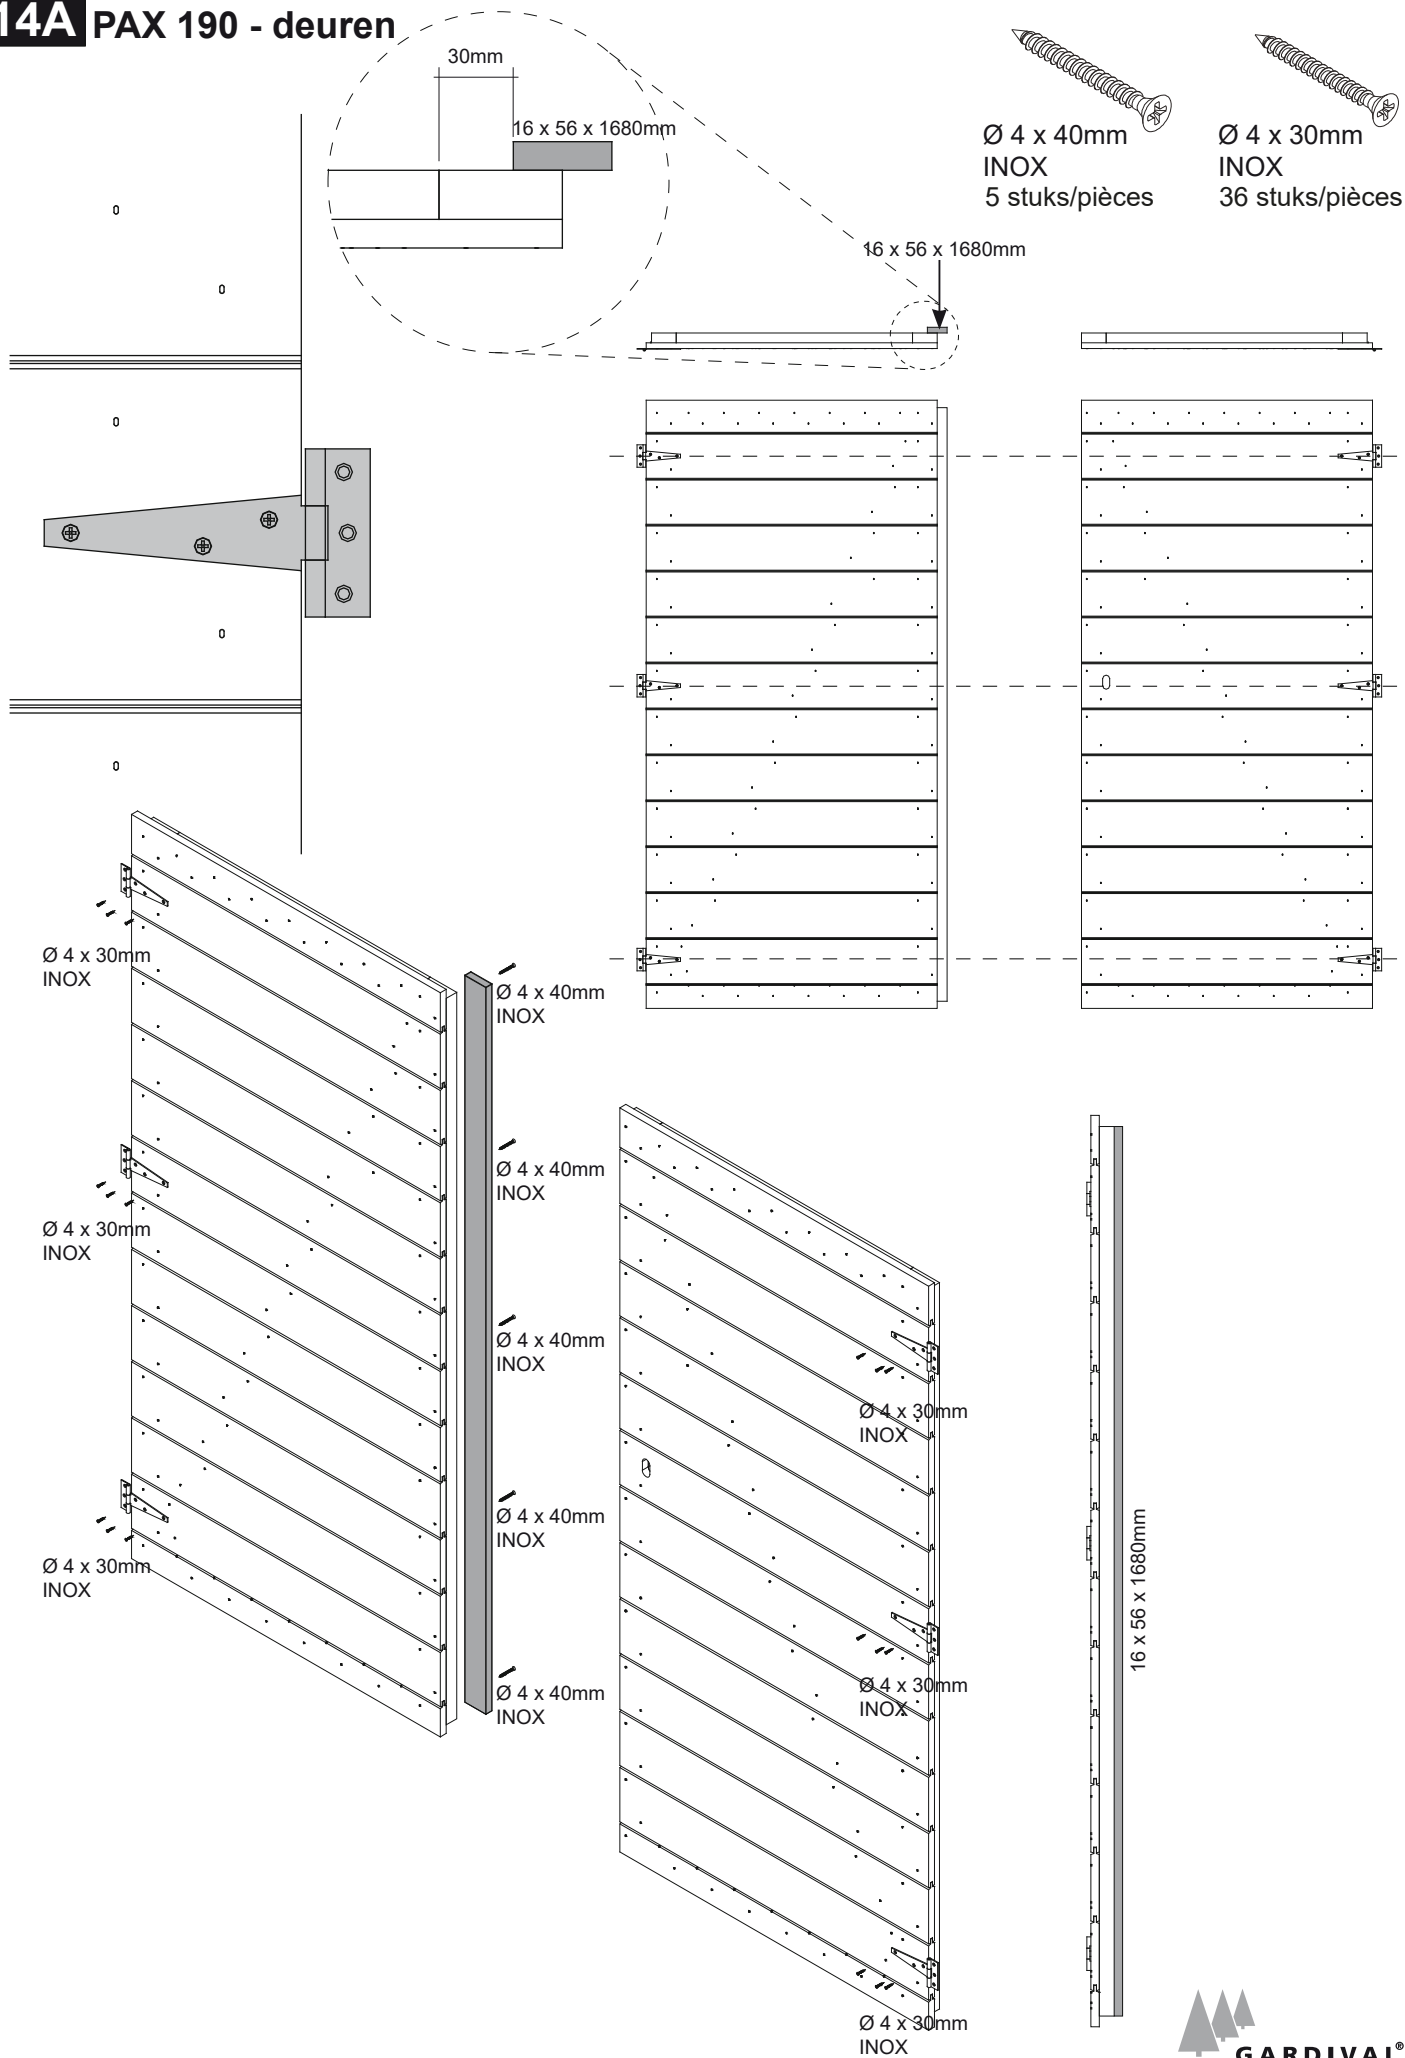



14B PAX 140 - deuren

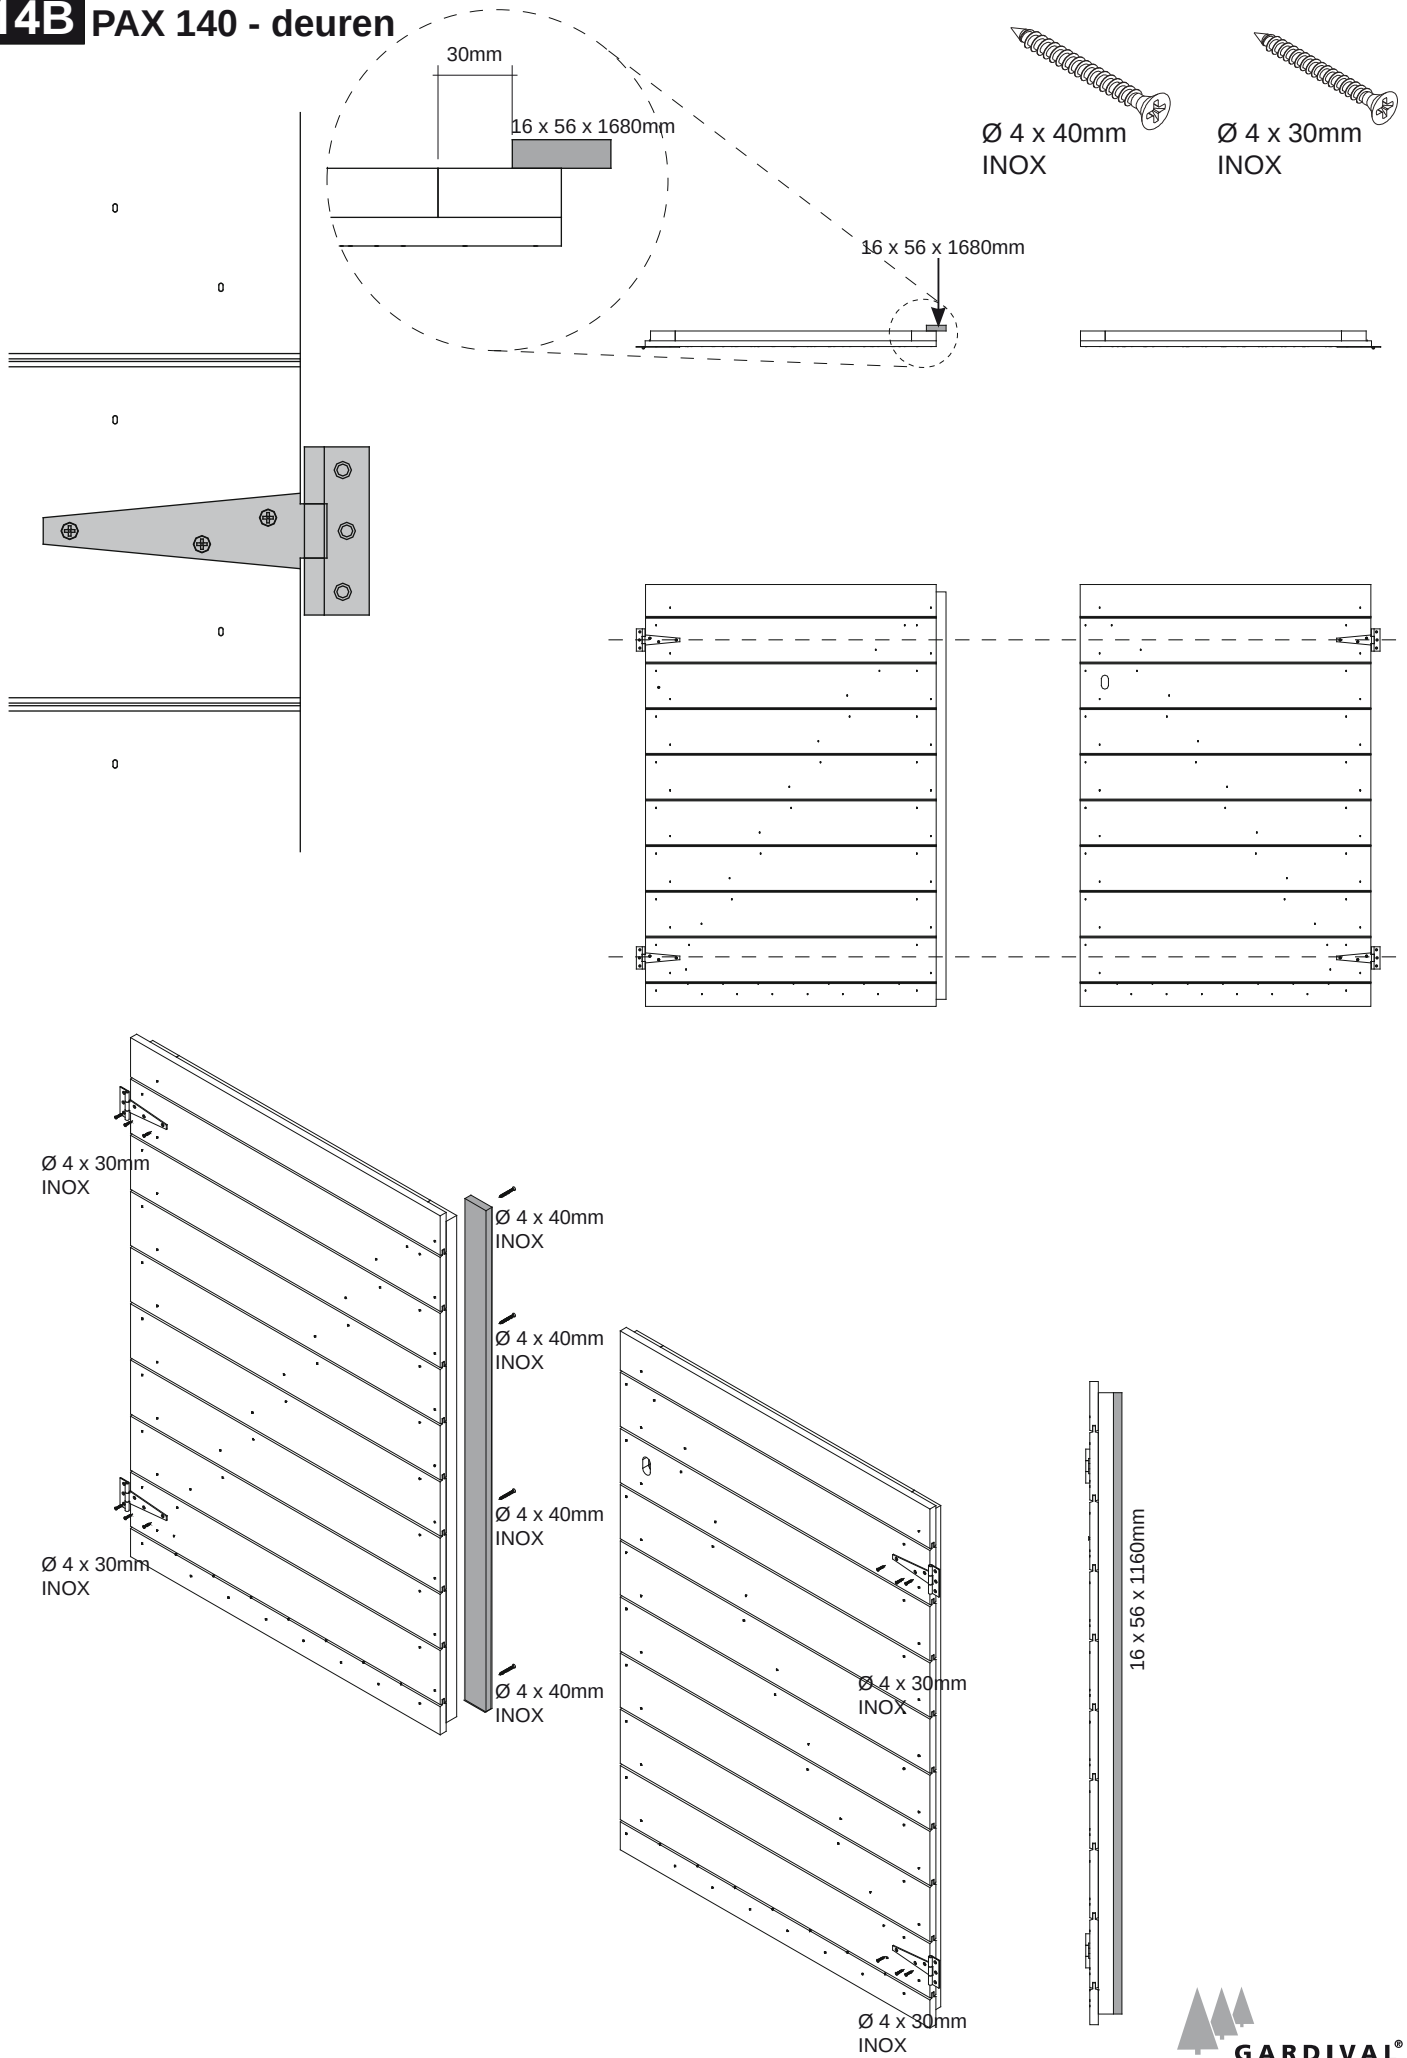


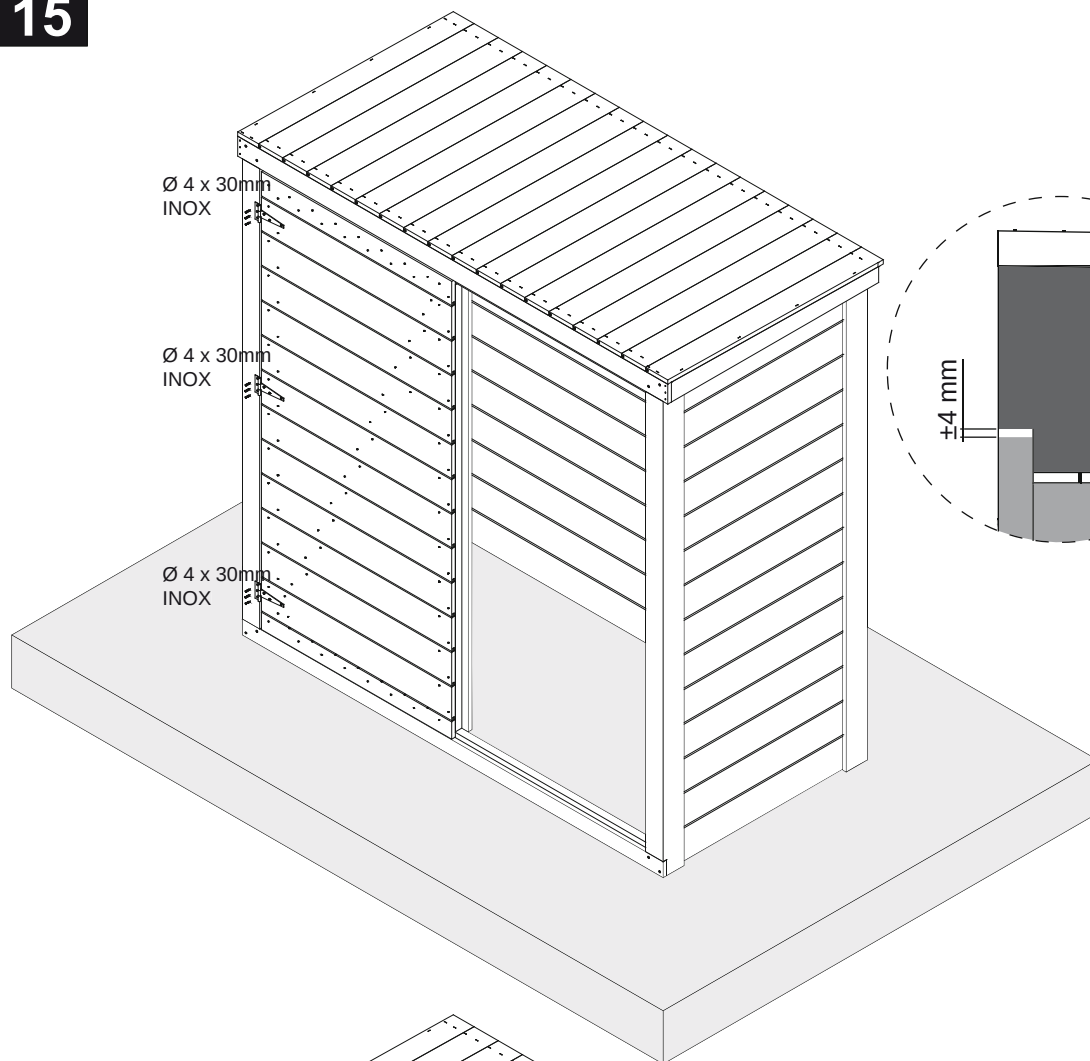


Ø 4 x 30mm
INOX

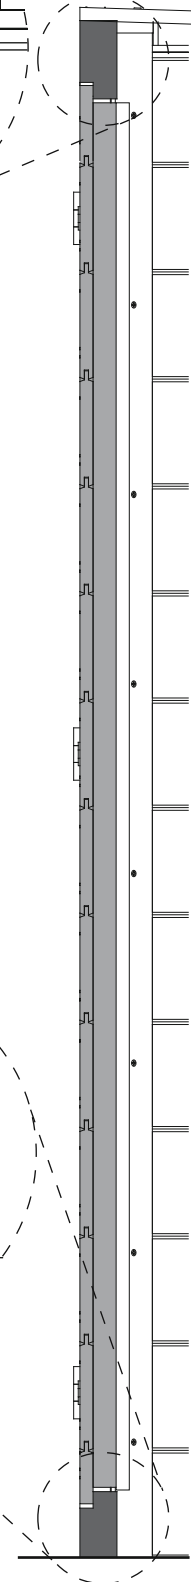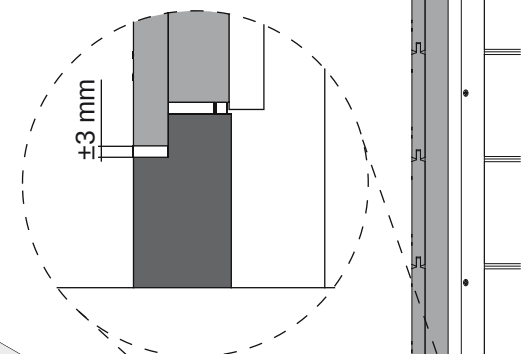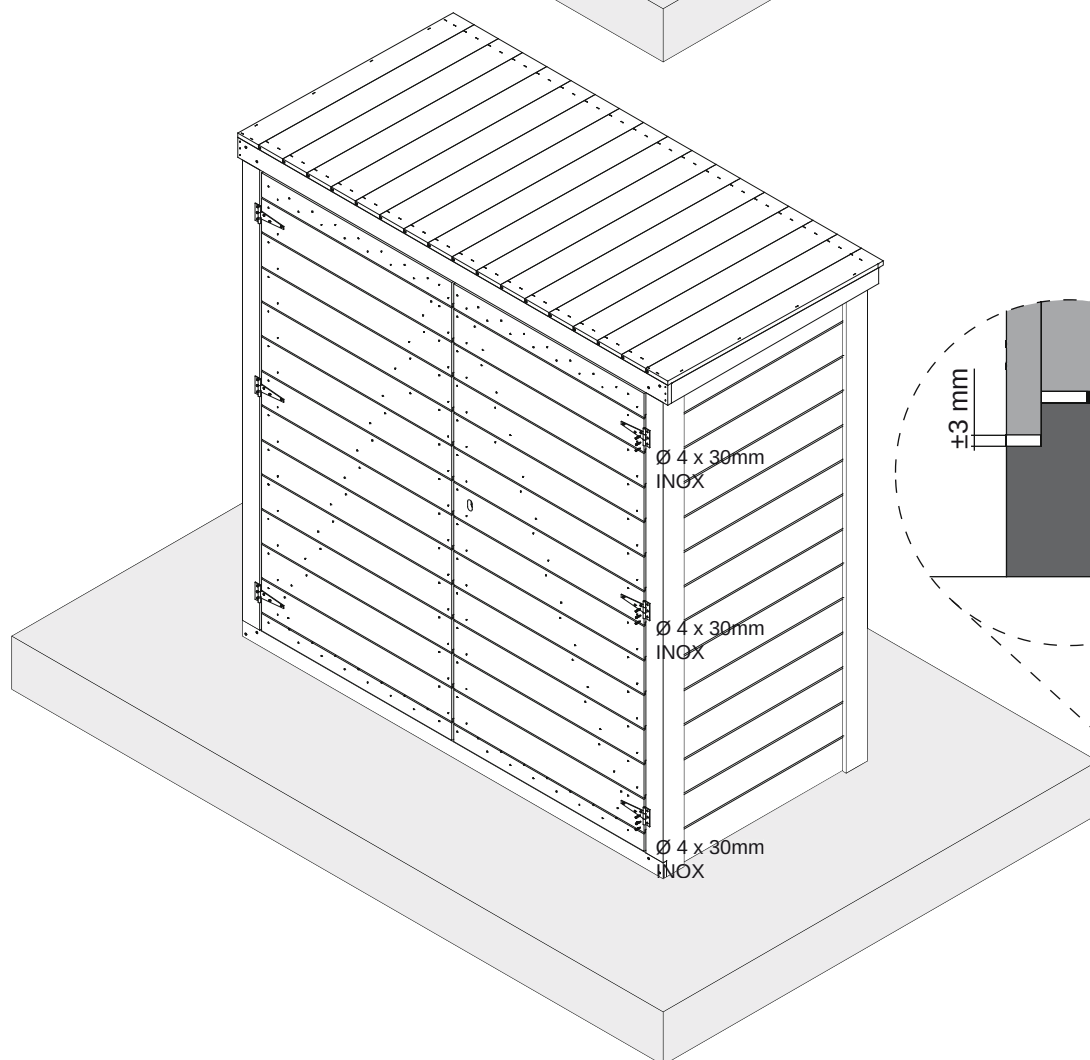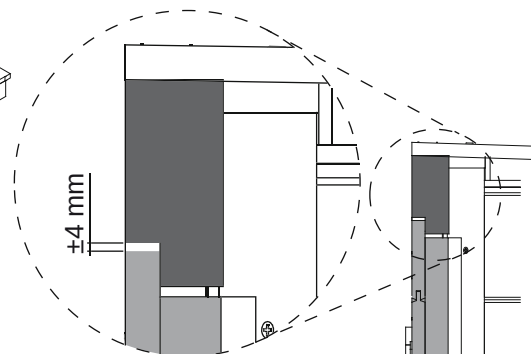




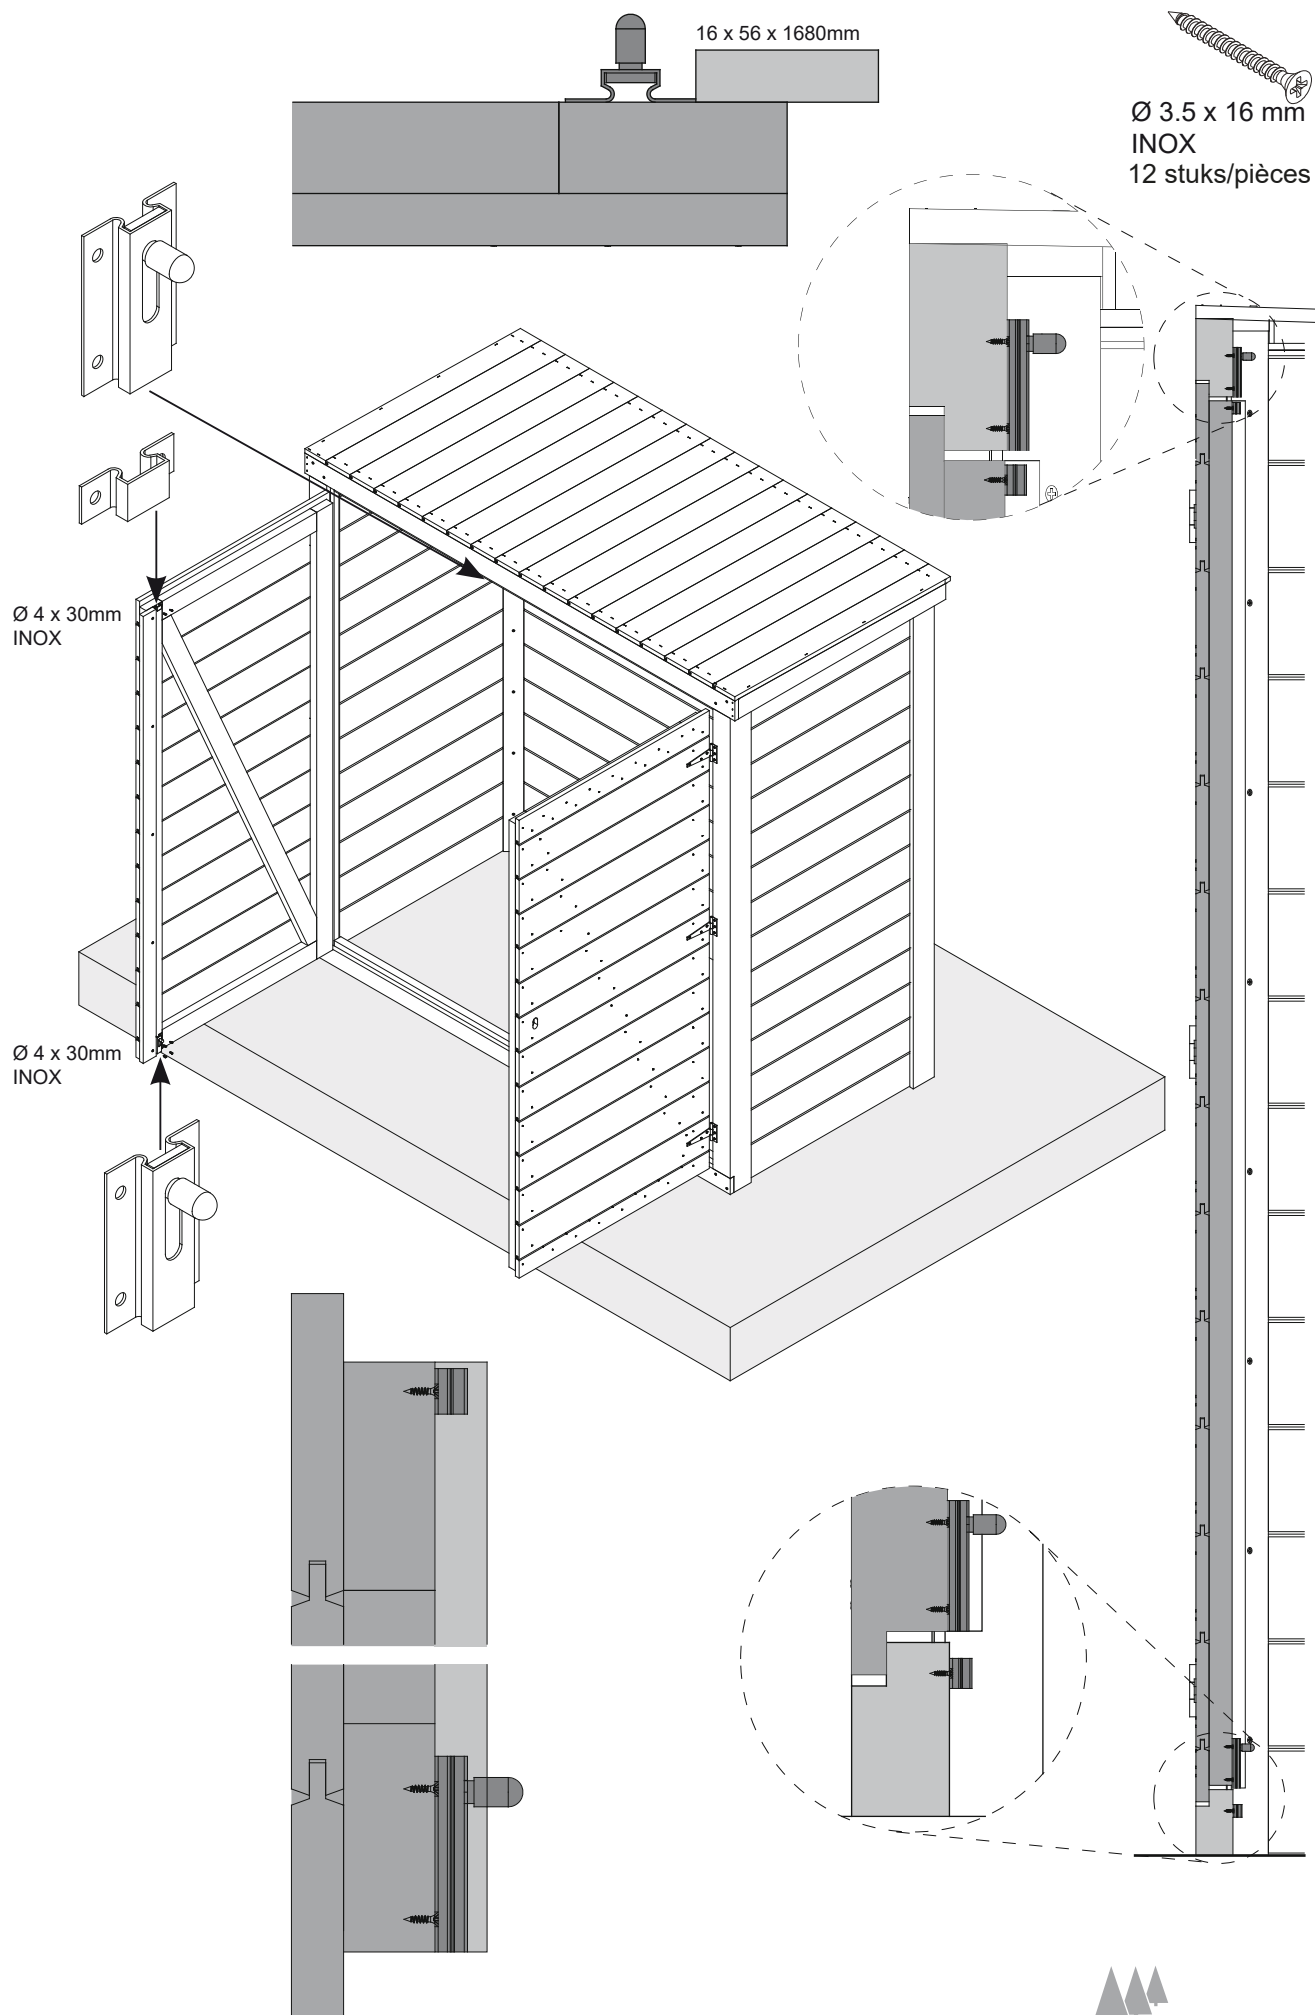






Ø 3.5 x 35mm
4 stuks/pièces

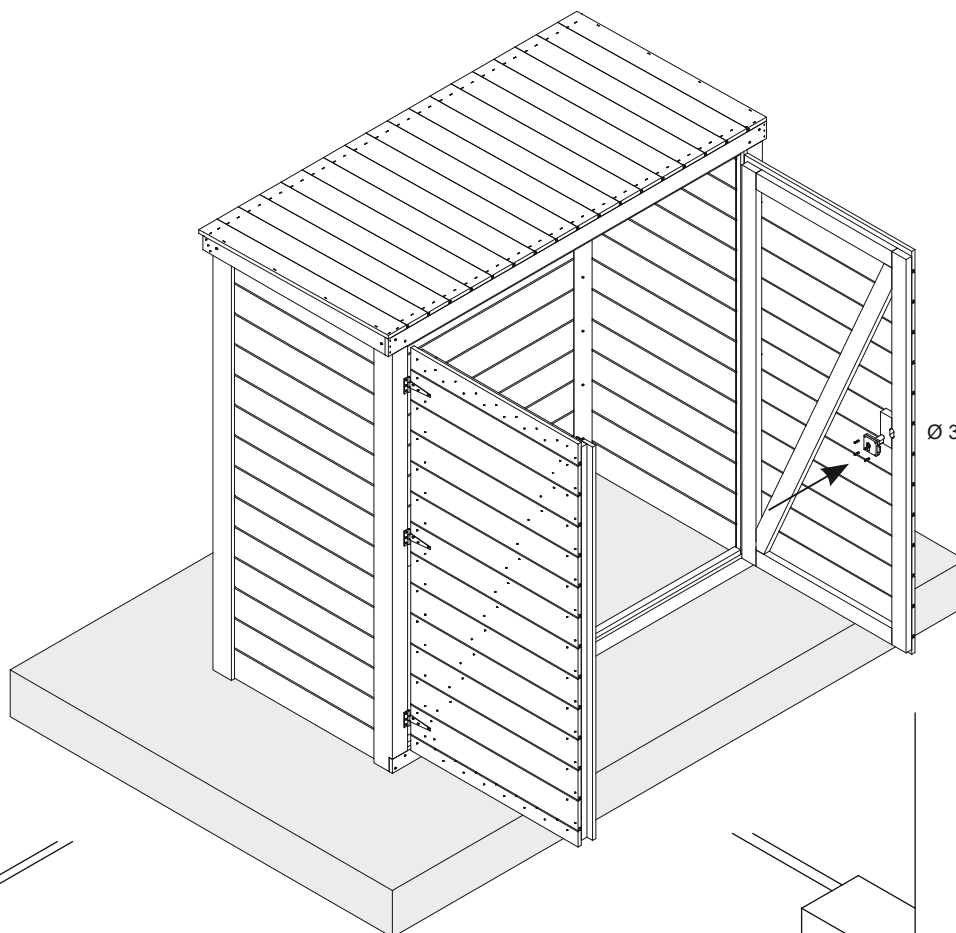

Ø 3.5 x 35mm

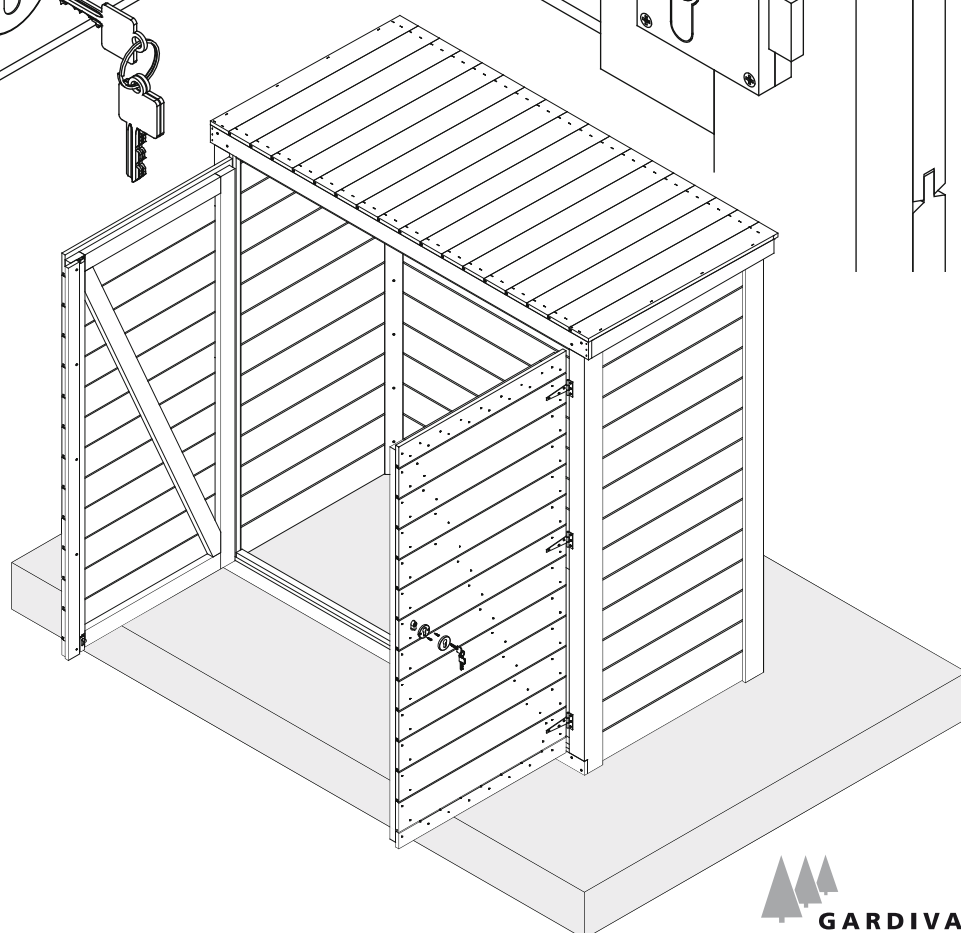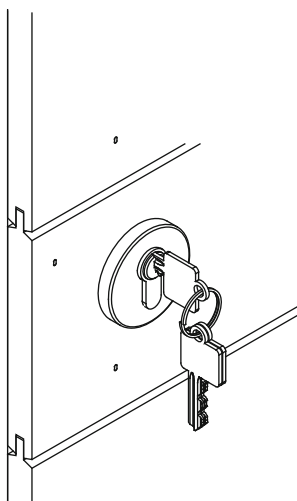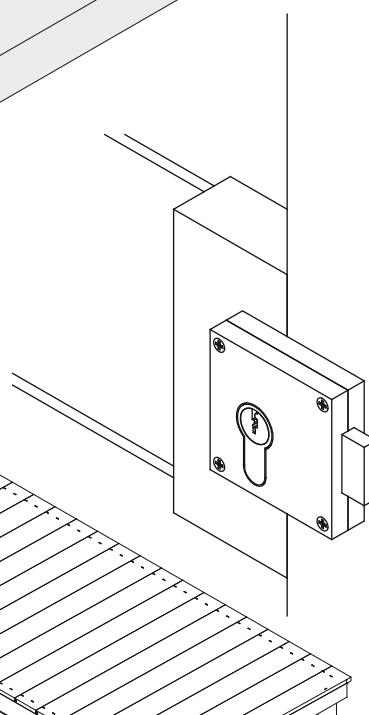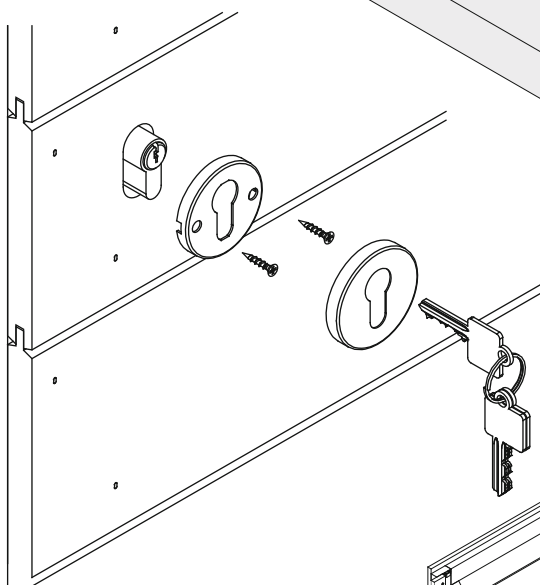


18

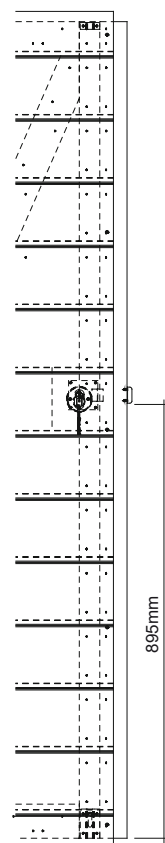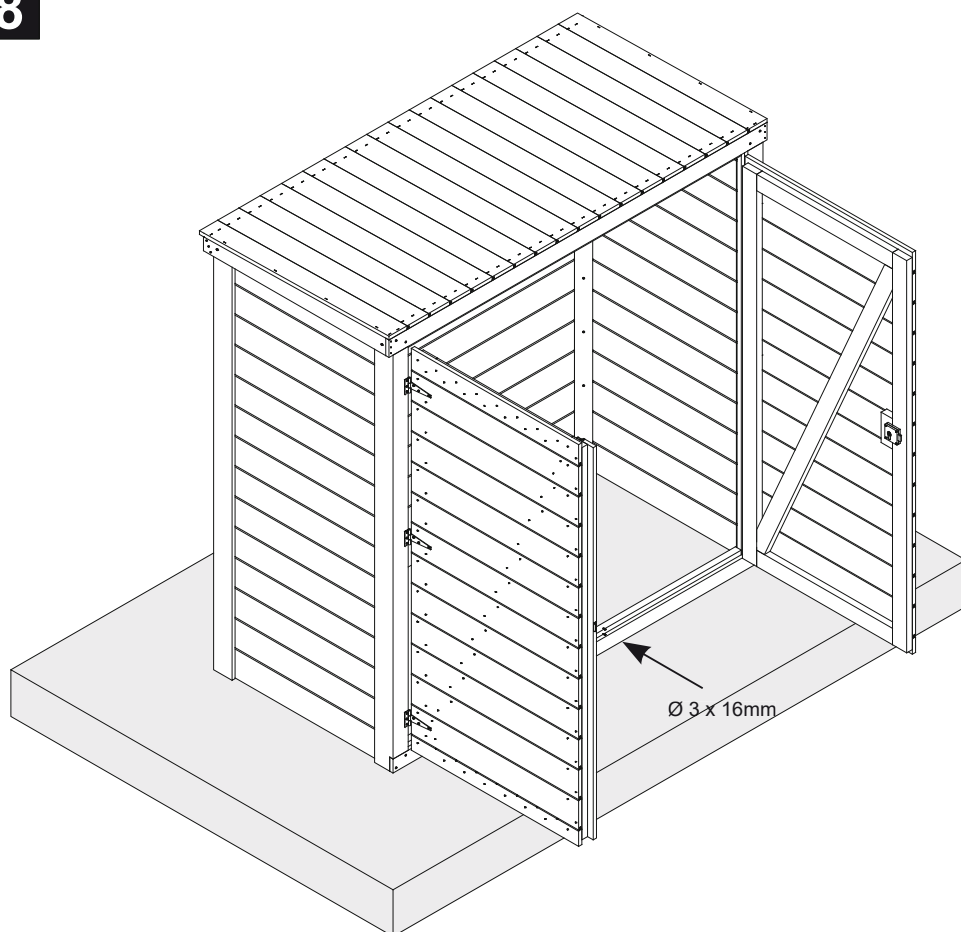

Ø 3.5 x 16mm

Ø 3 x 16mm

19

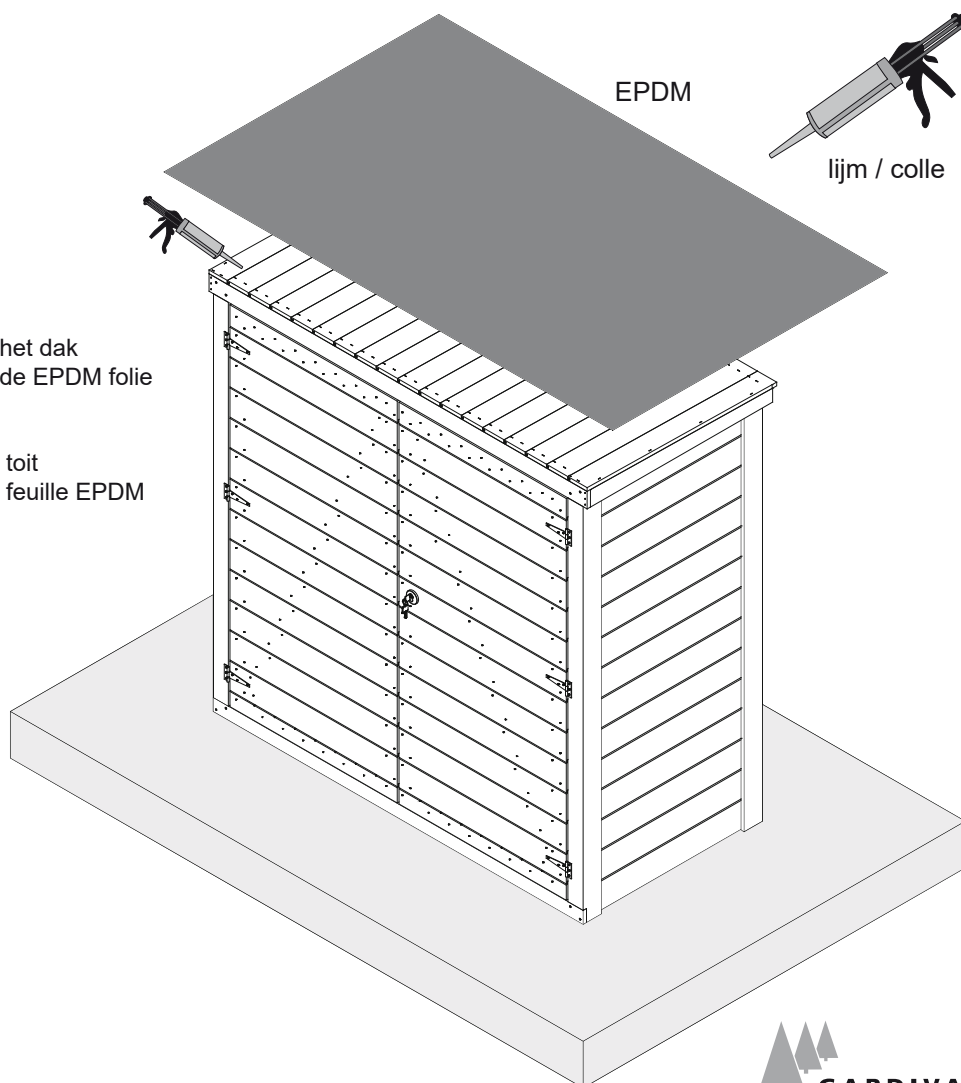

EPDM


lijm / colle

Aanbrengen van de contactlijm op het dak
Aanbrengen van de contactlijm op de EPDM folie


Appliquez la colle de contact sur le toit
Appliquez la colle de contact sur la feuille EPDM


Put the glue to the roof
Put the glue to the roof foil

20

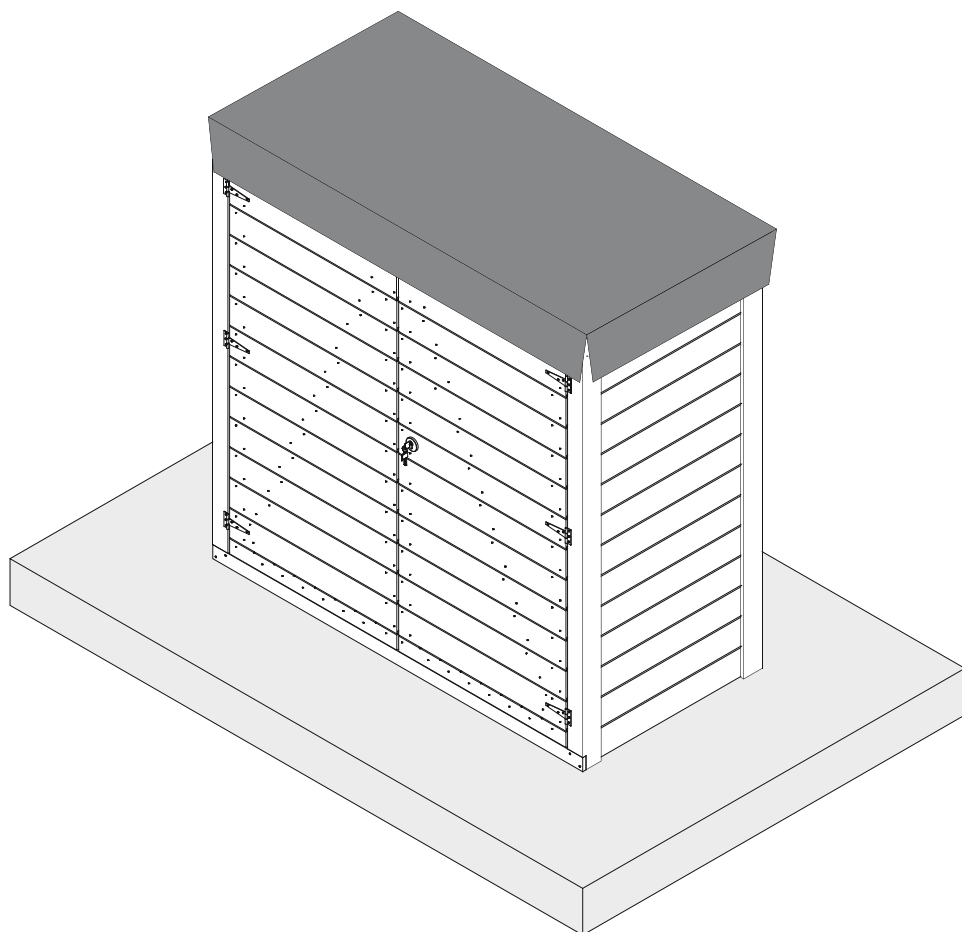

21

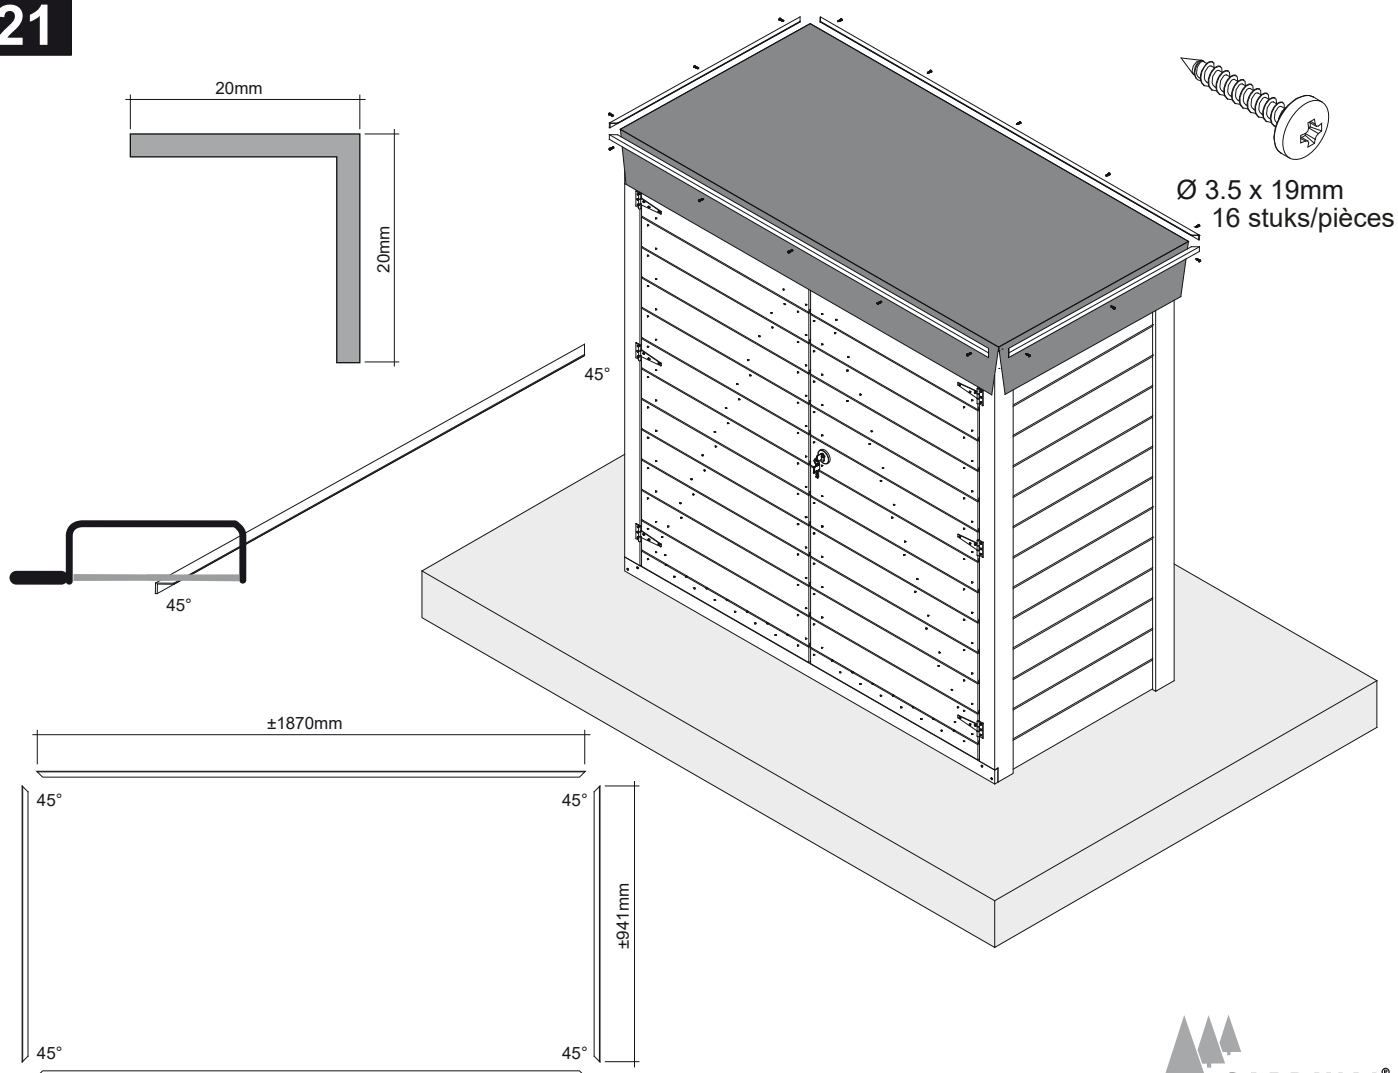

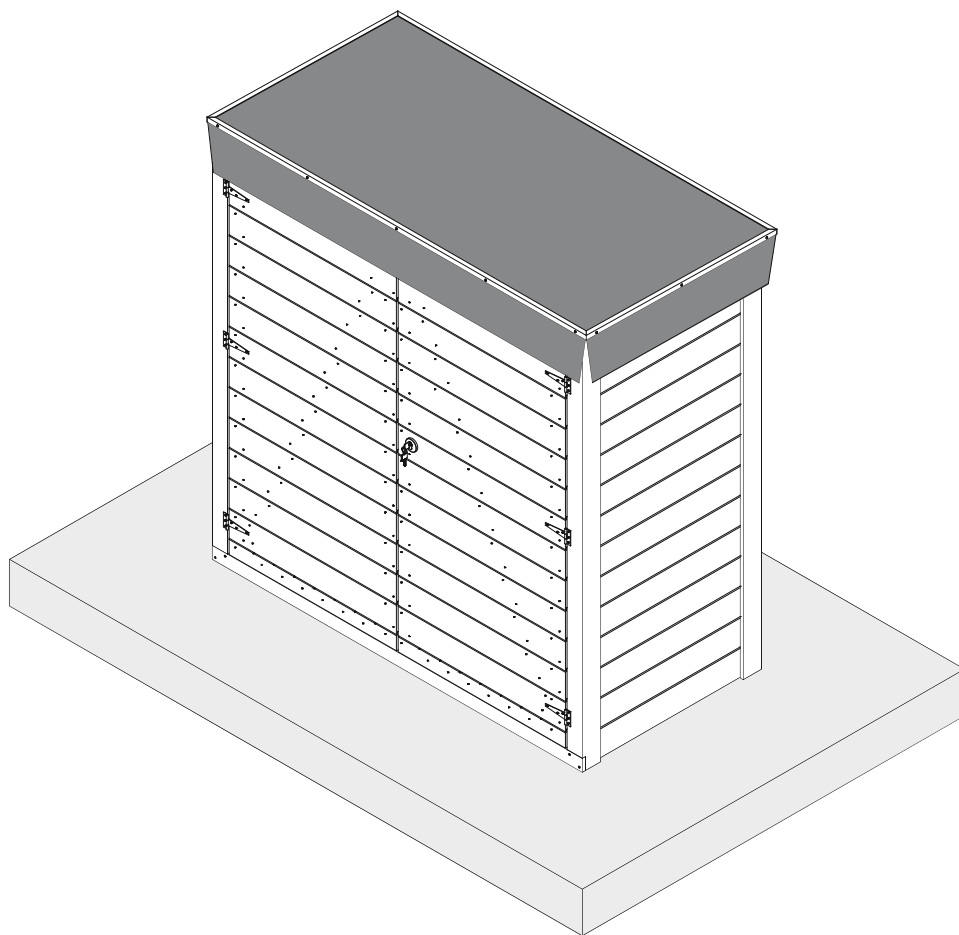

Snij de extra EPDM onder het profiel weg met behulp van een mes.
Éliminez les feuilts EPDM extras sur le contour du toit en utilisant un couteau.
Cut away the extra foil under the profile with a knife.

